Modelos para pozos profundos

Rendimiento

No. de Modelo	Motor CP	Succión de Elevación (metros)	Presión de Descarga bar 1,38	2,07	2,76	3,45
			Entrega en Litros por Hora (LPH)			
		5	3444	3217	2233	1385
		10	2952	2725	1968	1226
JCU50	1/2	15	2612	2498	1817	1022
		20	2195	2195	1552	863
		25	1476	1476	1230	659
		5	4315	4315	3248	2271
		10	3838	3838	3028	1968
JCU75	3/4	15	3407	3407	2861	1726
		20	2657	2657	2612	1476
		25	2112	2112	2112	1204
		5	4769	4610	3520	2339
		10	4315	4315	3248	2271
JCU100	1	15	3747	3747	2975	1817
		20	3134	3134	2725	1514
		25	2385	2385	2385	1287

Diámetro del Chorro	Modelo de Bomba No.	Ensamblado del Chorro No.	Distancia Vertical al Nivel de Bombeo (En Metres) 9,1	12,2	15,2	18,3	21,4	24,4	27,4	30,5
					Entrega en Litros por Hora (LPH)					
	JCU50	56319	620	590	500					
	JCU50	55462			400	335	260			
5,08 cm	JCU75	56322	840	740	615					
	JCU75	55462				390	360	290		
	JCU100	56322	890	780	650					
	JCU100	58319				520	420	330		
	JCU50	56324	900	750						
	JCU50	56317		690	580	540	390			
	JCU50	55465				415	335	275	210	
10,16 cm	JCU75	56324	900	800	675					
	JCU75	55465				470	420	340	280	200
	JCU100	56324	950	840	706					
	JCU100	56317				585	490	390		
	JCU100	55465							315	230

Garantía Limitada

Durante tres años a partir de la fecha de compra, Wayne Home Equipment ("Wayne") reparará o reemplazará, según lo consideren adecuadon, cualquier pieza de esta bomba para sumideros (“Producto”) que el comprador original envie a reparación y los empleados o representantes autorizados de Wayne determinen que están defectuosos debido a problemas de materiales o manufactura. Para recibir información sobre los pasos a seguir, comuníquese directamente con la compañía Wayne (800-237-0987, sólo desde EE.UU.), o con el distribuidor autorizado más cercano a su domicilio. En el momento de reclamar sus derechos bajo esta garantía deberá suministrarnos el número del modelo. Todos los gastos de flete serán la responsabilidad del comprador.

Esta garantía limitada no cubre los daños debido a accidentes, abusos, uso inadecuado, negligencia, instalación inadecuada, mantenimiento inadecuado, o funcionamiento sin seguir las instrucciones suministradas por escrito por la compañía Wayne.

NO HAY NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLISITA. INCLUYENDO AQUELLAS SOBRE VENTA O USOS ESPECIFICOS, Y LAS GARANTIAS ESTAN LIMITADAS A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. ESTA ES LA UNICA GARANTIA Y CUALQUIER PERDIDA O RESPONSABILIDAD CIVIL, SEA DIRECTA O INDIRECTA COMO CONSECUENCIA DE DAÑOS SON EXCLUIDAS.

Algunos estados no permiten límites en la duración de las garantías, o no permiten que se limiten o excluyan casos por daños por accidentes o consecuentes, en dichos casos los límites arriba enumerados tal vez no apliquen para Ud. Esta garantía limitada le otorga a Ud. ciertos derechos que pueden variar de un estado a otro.

Bajo ninguna circunstyancia, aunque sea debido al incumplimiento del contrato de garantía, culpabilidad (incluyendo negligencia) u otras causas,la compañía Wayne o ninguno de sus surtidores serán responsables legalmente por ningún fallo legal en su contra, incluyendo, pero no limitado apérdida de ganancias, pérdidas del uso del producto o piezas asociadas con el equipo, pérdidas de capital, gastos para reemplazar los productos dañados, pérdidas por cierre de fábrica, servicios o pérdida de electricidad, o demandas persentadas por los clientes del comprador por dichos daños.

Ud. **DEBE** conservar el recibo como prueba de compra junto con esta garantía. En caso de que necesite presentar un reclamo de sus derechos bajo esta garantía, Ud **DEBERA** enviar una **copia** del recibo de la tienda junto con el producto o correspondencia. Comuníquese con la compañía Wayne (800-237-0987, sólo desde EE.UU) para recibir autorización e instrucciones de como enviar la mercancía.

NO ENVIE ESTOS DATOS A WAYNE. Conserve esto sólo como datos.

MODEL NO._____ NO. DE SERIE _____ FECHA DE INSTALACION_____

GRAPE SU RECIBO DE COMPRA AQUI

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.

Jet Pump Water Systems

See Warranty on page 12 for important information about commercial use of this product.

Description

Jet pumps are single stage domestic water pumps designed for pumping potable water in applications where the water is as much as 100 feet under ground (deep well pump). A pressure switch is a standard feature. Deep well pumps can be mounted to either a precharged, conventional type or free standing pressure tank.

Unpacking

After unpacking the jet pump, carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. Check for loose, missing or damaged parts.

Safety Guidelines

This manual contains information that is very important to know and understand. This information is provided for SAFETY and to PREVENT EQUIPMENT PROBLEMS. To help recognize this information, observe the following symbols.

⚠DANGER ***Danger indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.***

⚠WARNING ***Warning indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.***

⚠CAUTION ***Caution indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.***

NOTICE ***Notice indicates important information, that if not followed, may cause damage to equipment.***

General Safety Information

1. Read the instruction manual included with the product carefully. Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the equipment.
2. Know the pump application, limitations and potential hazards.

⚠WARNING ***Do not use to pump flammable or explosive fluids such as gasoline, fuel oil, kerosene, etc. Do not use in explosive atmospheres. Pump should only be used with liquids compatible with pump component materials. Failure to follow this warning can result in personal injury and/or property damage.***

⚠WARNING ***Disconnect power and release all pressure from the system before attempting to install, service, relocate or perform any maintenance. Lock the power disconnect in the open position. Tag the power disconnect to prevent unexpected application of power.***

⚠WARNING ***Install a screen around the inlet pipe to prevent entrapment of swimmers.***

3. Drain all liquids from the system before servicing.
4. Secure the discharge line before starting the pump. An unsecured discharge line will whip and possibly cause personal injury and/or property damage.
5. Check hoses for weak or worn condition before each use. Make certain all connections are secure.
6. Periodically inspect pump and system components. Perform routine maintenance as required (See Maintenance).
7. **Personal Safety:**
   a. Wear safety glasses at all times when working with pumps.
   b. Keep work area clean, uncluttered and properly lighted - replace all unused tools and equipment.
   c. Keep visitors at a safe distance from work area.
   d. Make the workshop child proof: use padlocks, master switches and remove starter keys.
8. Do not pump chemicals or corrosive liquids. Pumping these liquids shortens the life of the pumps seals and moving parts and will void the warranty.
9. When installing pump, cover the well to prevent foreign matter from falling into well, contaminating the water and damaging internal mechanical pumping components.
10. Always test the water from the well for purity before use. Check with local health department for test procedure.
11. Complete pump and piping system MUST be protected against below freezing temperature. Freezing temperatures could cause severe damage and void the warranty.
12. Do not run the pump dry or damage will occur and will void warranty.

⚠WARNING ***Risk of electrical shock. This pump is designed for indoor installation only.***

⚠WARNING ***All wiring should be performed by a licensed or certified electrician.***

13. For maximum safety, the unit should be connected to a grounded circuit equipped with a ground fault interrupter device.
14. Before installing the pump, have the electrical outlet checked by a licensed or certified electrician to make sure the outlet is properly grounded.

REMINDER: Keep your dated proof of purchase for warranty purposes! Attach it to this manual or file it for safekeeping.

© 2004 Wayne Water Systems

General Safety Information (Cont'd)

15. Make sure the line voltage and frequency of electrical current supply agrees with the motor wiring.
16. Do not attempt repairs to the electric motor. All repairs to the motor must be completed at a licensed or certified electrical motor repair shop.

⚠WARNING ***Do not touch an operating motor. Modern motors are designed to operate at high temperatures.***

17. Avoid kinking electrical cord and protect electrical cord from sharp objects, hot surfaces, oil and chemicals. Replace or repair damaged or worn cords immediately.
18. Keep fingers and foreign objects away from ventilation and other openings. Do not insert any objects into the motor.

⚠WARNING ***Risk of electric shock! Never connect the green (or green and yellow) wire to a live terminal!***

19. To reduce the risk of electrical shock, the pump should be plugged directly into a properly installed and grounded 3-prong grounding type receptacle, as shown in Figure 1. The green (or green and yellow) conductor in the cord is the grounding wire. The motor must be securely and adequately grounded for protection against shock.

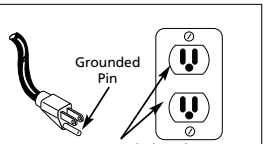

Figure 1

20. Where a 2-prong is encountered, replace the plug with a properly grounded 3-prong receptacle in accordance with the National Electrical Code, local codes and ordinances. To ensure a proper ground, the grounding means must be tested by a licensed or certified electrician.
21. Use only 3-wire extension cords that have a 3-prong, ground type plug, and 3-pole receptacles that accept the equipment plug.
22. Use wire of adequate size to minimize voltage drop at the motor.

⚠DANGER ***Do not handle pump or pump motor with wet hands, when standing on a wet or damp surface or when standing in water. Fatal electrical shock could occur.***

⚠WARNING ***Pump motor is equipped with an automatic resetting thermal protector and may restart unexpectedly. Protector tripping is an indication of motor overloading because of operating pump at low heads (low discharge restriction), excessively high or low voltage, inadequate wiring, incorrect motor connections or defective motor or pump.***

Pre-Installation

WATER SUPPLIES

The water supplies illustrated in Figure 15 are possible sources for water. These water supplies can be divided into two categories:

SURFACE WATER

Water from a lake, stream, pond and cistern. This water is usually not fit for human consumption, but may be suitable for washing, irrigation or other household uses.

GROUND WATER

Water found in the water bearing stratum at various levels beneath the earth. Of all the fresh water found on earth only 3 percent is found on the surface and 97 percent is underground.

TANKS - CONVENTIONAL STORAGE

The function of the tank is to store a quantity of water under pressure. When full, the tank contains approximately 2/3 water and 1/3 compressed air. The compressed air forces the water out of the tank when a faucet is opened. An air volume control automatically replaces air lost or absorbed into the water. The usable water, or drawdown capacity, of the tank is approximately 1/6 of the tanks total volume when operated on a "20-40" pressure setting (Figure 2).

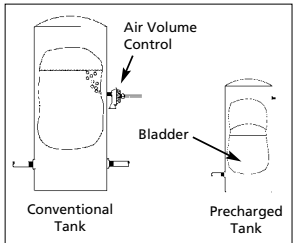

Figure 2 - Conventional & Precharged Storage Tanks

TANKS - PRECHARGED STORAGE

A precharged storage tank has a flexible bladder or diaphragm that acts as a barrier between the compressed air and water. This barrier prevents the air from being absorbed into the water and allows the water to be acted on by compressed air at initially higher than atmospheric pressures (precharged). More usable water is provided than with a conventional type tank. Precharged tanks are specified in terms of a conventional tank. For example, a 20 gallon precharged tank will have the same usable water or drawdown capacity as a 40 gallon conventional tank, but the tank is smaller in size (Figure 2).

PRESSURE SWITCH

The pressure switch provides for automatic operation. The pump starts when pressure drops to a cut-in setting. The pump stops when pressure reaches a cut-out setting.

CHART 1 - JET PUMP/TANK ASSEMBLIES

	Type	Air Volume Control Required
Well X	Precharged	No
PCA	Precharged	No
12P & 30 P Horizontal	Conventional	Yes
FX Horizontal	Precharged	No

Para Piezas de Repuestos, Llame al 1-800-237-0987

Sírvase proporcionar la suguiente información:
- Número de modelo
- Número de serie (si tiene)
- Descripción y número de repuesto como se muestra en la lista de repuestos

Envíe su solicitud de repuestos a la siguiente direccion:
Wayne Water Systems
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

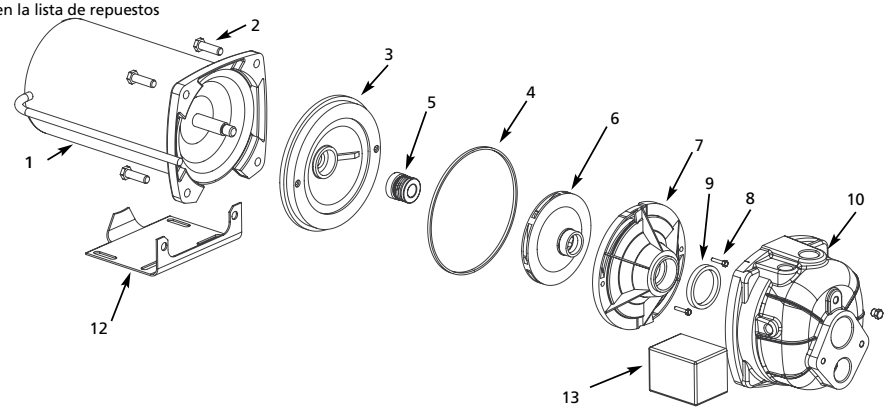

No. de Ref.		Descripción	Para Los Modelos JCU50-1/2 HP	JCU75-3/4 HP	JCU100-1 HP	Ctd.
1		Motor	32059-001	32138-001	32138-001	1
2		Tornillo	16636-002	16636-002	16636-002	4
3		Plancha de sello	17145-001	17145-001	17145-001	1
4	●	Empaquetadura cuadrada de caucho para anillo	17150-001	17150-001	17150-001	1
5	●	Ensamblaje de sello del eje	56393	56393	56393	1
6		Impulsor	56876	56875	56875	1
7		Difusor	17148-001	17148-001	17148-001	1
8		Tornillo	67007-001	67007-001	67007-001	2
9	●	Anillo de cierre de caucho	17149-001	17149-001	17149-001	1
10		Cubierta en espiral (Voluta)	41039-001	41039-001	41039-001	1
11		3,2 mm (1/8") Tap´ón de cebado (no se muestra)	15766-002	15766-002	15766-002	2
12		Base	23029-001	23029-001	23029-001	1
13		Presostato	30010-001	30010-001	30010-001	1
●		Juego para reparaciones (incluyes No. 4, 5 y 9)	56874-001	56874-001	56874-001	1

Guía de Diagnóstico de Averías

Problema	Posible(s) Causa(s)	Acción a Tomar
La bomba no funciona	1. No hay energía eléctrica	1. Encienda la corriente eléctrica o llame a la compañía de suministro eléctrico
	2. El fusible se ha quemado o el interruptor se ha desconectado	2. Cambie el fusible o vuelva a conectar el interruptor de circuito
	3. Interruptor de presión fallado	3. Cambie el interruptor
	4. Desconectado por sobrecarga del motor	4. Deje que se enfríe. La sobrecarga se recalibrará automáticamente
El motor suena pero no funciona	1. Bajo voltaje en la línea	1. Haga un nuevo cableado. Ver la Table 3*
	2. El cableado es demasiado pequeño	2. Haga un nuevo cableado. Ver la Table 3*
	3. Los daños o la falta de alineamiento dan lugar que las piezas rotatorias se peguen	3. Reemplácelas o llévelas a un taller de servicio para reparaciones
Desconexión por sobrecarga	1. Voltaje incorrecto en la línea	1. Haga un nuevo cableado. Ver la Table 3*
	2. Los daños o la falta de alineamiento dan lugar que las piezas rotatorias se peguen	2. Lleve el motor a un taller de reparaciones o localice donde se pegan las piezas y haga las reparaciones
	3. Alta temperatura en los alrededores	3. Coloque la bomba en una zona sombreada y bien ventilada
	4. Ciclos rápidos	4. Vea la sección sobre bombas que funcionan y se detienen con demasiada frecuencia
La bomba funciona pero no agua o provee muy poca cantidad	1. El nivel de agua está por debajo de la toma de la bomba	1. Baje más el tubo de succión dentro del pozo
	2. La válvula de control está demasiado abierta (pozos profundos)	2. Repita el procedimiento para cobar
	3. Al cebar no se purgó la descarga	3. Abra el grifo y vuelva a cebar
	4. Hay fuga en la tubería en el lado del pozo donde está la bomba	4. Repare la tubería según sea necesario
	5. Está obsstruida la malla de la bomba o el colador de aspiración de entrada	5. Límpieia o reemplácela según sea necesario
	6. Boquilla obstruida (pozos profundos)	6. Jale el eyector de chorro y limpie la obstrucción
	7. Se ha roto el diafragma del control del volumen de aire	7. Repare o cambie el control del volumen de aire
	8. La válvula de aspiración puede estar obstruida o atascada en la posición de cerrada	8. Límpieia o reemplaceia según sea necesario
	9. La bomba no se ha cebado completamente	9. Continúe cebando, haga una pausa cada 5 minutos para que se enfríe el armazón de la bomba. Vuelva a llenar la bomba según sea necesario
	10. La válvula de control está completamente cerrada (pozos profundos)	10. Ajuste la válvula de control según el procedimlento para cebar los pozos profundos
	11. Nivel de agua por debajo de lo requerido para aspirar	11. Seleccione el ensamblado de la bomba y/o del eyector de chor ro que correspondan
	12. Tubería de tamaño menor que el requerido	12. Reemplace según sea necesario
	13. Pozo gaseoso	13. Instale un deflector en la entrada a la bomba para evitar que los gases entren al sistema
	14. Venturi distorsionado	14. Inspecciónelo y reemplácelo
	15. Eyector de chorro inadecuado para la aplicación	15. Adquiera un eyector de chor ro que encaje en su sistema cuando esté reemplazando una bomba de otra marca
	16. Bomba de tamaño muy pequeño	16. Aumente el caballaje de la bomba
	17. La bomba forma vacios parclales, suena como si estuviera bombeando cascajo	17. Aumente el diámetro de la tubería de succion o disminuya la fricción en la tubería
La bomba se prende y apaga continuamente	1. Tanque inundado (Convencional)	1. Cambie el tanque o el control del volumen de aire
	2. La tubería del control del volumen de aire está doblada u obtruida	2. Límpiela o reemplácela según sea necesario
	3. Control de volumen de aire conectado a la salida incorrecta de la bomba	3. Mueva a la apertura correcta de la bomba
	4. Precarga de tanqueincorrecta (Tanque precargado)	4. Agregue o quite aire cuanto sea necesario
	5. Diafragma o bolsa rota (Tanque precargado)	5. Cambie el tanque
	6. Fuga enla tubería de la casa	6. Localie y repare la fuga
	7. Válvula de pie o válvula de retención atascada en posición abierta	7. Retire y reemplace
	8. El motor se desconecta por sobrecarga	8. Vea la sección sobre desconexiones por sobrecarga
	9. Interruptor de presión incorrectamente ajustado	9. Reajuste o cambie el interruptor

* Todas las conexiones eléctricas las debe hacer un electricista certificado o con licencia

Pre-Installation (Cont'd)

PACKAGE SYSTEMS

There are four jet pump/tank assemblies sold as packages (Chart 1).

WELLS

A new well should be pumped clear of sand before installing the pump. Sand will damage the pumping parts and seal. The drawdown level of the well should not exceed the maximum rated depth for the pump. The capacity of the pump will be reduced and a loss of prime may occur.

Installation

LOCATION

Select a location as close to the water supply as possible.

Be sure to comply with any state or local codes regarding the placement of the pump. The equipment must be protected from the elements. A basement, frost proof pit or heated pump house are good locations. Make sure the pump has proper ventilation. The temperature surrounding the pump is not to exceed 100° F (40°C) or nuisance tripping of the motor overload may occur.

PIPING

Piping may be copper, steel, rigid PVC plastic or flexible polyethylene plastic.

⚠CAUTION ***Flexible pipe is not recommended on suction pipe (inlet pipe).***

The pipe must be clean and free of rust or scale. Use a pipe joint compound on the male threads of the metal pipe. Teflon® tape should be used with plastic threads. All connections must be air tight to insure normal operation.

Slope all inlet piping upwards towards the pump to prevent trapping air. Unions or hose couplings can be installed near pump to facilitate removal for servicing or storage. A rubber hose installed between the water system and the house piping will reduce the noise transmitted to the house.

Plastic pipe can be used on all installations except 2″ deep well jet. The 2″ deep well jet requires $1^{1}/_{4}$″ galvanized steel pipe and special machined couplings ($1^{13}/_{16}$″ O.D.).

The galvanized steel pipe and the couplings restrict the flow of return water back to the jet unless the couplings are machined.

PIPE SIZES

Long horizontal pipe runs and an abundance of fittings and couplers decrease water pressure due to friction loss. See Chart 2 to determine the proper pipe size.

SHALLOW WELL INSTALLATION

A shallow well jet assembly can be used with the deep well pump when the pump is located 25 feet vertically of the water level. Shallow well installations have only one pipe between the pump and water supply (Figure 3).

DRILLED WELL (FIGURE 15)

1. Install a foot valve on the first section of pipe (Figure 3, Illustration A).
2. Lower the pipe into the well.
3. Add pipe until the foot valve is 5 feet below the lowest anticipated water level.

⚠CAUTION ***The foot valve should be at least 18″ from the bottom of the well or sand or sediment could be drawn into the system.***

4. After proper depth is reached, install a well seal or pitless adapter to support pipe and prevent surface water and other contaminants from entering well.

CHART 2 - PIPE SIZING

Pump Model	Pump Opening	Horizontal Distance (Feet) 0-25	26-100	100-300
Deep Well	Inlet: Suction	$1^{1}/_{4}$″	$1^{1}/_{2}$″	2″
	Inlet: Drive	1″	$1^{1}/_{4}$″	$1^{1}/_{2}$″
	Outlet	3/4″	1″	$1^{1}/_{4}$″

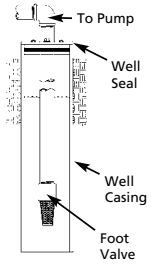

Illustration A

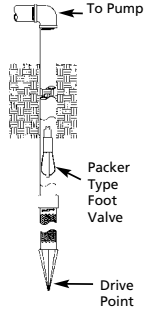

Illustration B

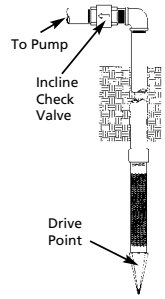

Illustration C

Figure 3

Installation (Cont'd)

5. Slope the horizontal pipe upward toward the pump to eliminate trapping air. Sloping the pipe will also aid in priming the pump.

DRIVEN WELL (FIGURE 15)

1. Drive the point several feet below the water table.

NOTE: A packer type foot valve can be installed in the well (Figure 3, Illustration B). This type of foot valve allows the well to be filled with water when priming and makes the inlet pipe much easier to test for leaks. Follow the manufacturer's instructions when installing the packer type foot valve.

As an alternative, an in-line check valve can be used with a driven well (Figure 3, Illustration C). The pipe between the check valve and the water level will always be under a vacuum.

Leaking joints or couplings will allow air to leak into the pipe and cause abnormal pump operation. Make sure to use pipe joint compound on all male pipe threads.

DUG WELL, CISTERN, LAKE AND SPRING INSTALLATION (FIGURE 15)

1. Install a foot valve on inlet pipe and lower into water.

⚠CAUTION ***The foot valve should be at least 18" from the bottom of the well or sand or sediment could be drawn into the system.***

NOTE: When a lake is used as a water supply, make sure the inlet pipe is deep enough to be submerged at all times. Protect the pipe from damage from swimmers and boats.

Slope the horizontal piping upward toward the pump to prevent trapping air. The pipe must be removed during winter months or protected against freezing.

Protect the pipe from damage from swimmers and boats.

⚠WARNING ***Install a screen around the inlet pipe to prevent the entrapment of swimmers.***

DEEP WELL INSTALLATION

DRILLED WELL (4" OR LARGER) WITH TWO PIPE JET (FIGURES 15 AND 4)

1. Assemble a 1 1/4" foot valve (not included) to the jet body. A 1 1/4" coupling is required to connect the larger pipe to the jet assembly.

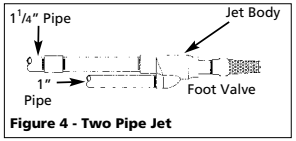

Figure 4 - Two Pipe Jet

2. Connect the 1" pipe threads into the smaller opening in the jet body.
3. Lower the jet into the well. Add pipe as needed. Be sure to use pipe joint compound on all male threads.
4. Position the jet 10 - 20 feet below the lowest anticipated water level, but never closer than 5 feet from the bottom of the well, if possible.
5. Install a well seal to support the pipe and prevent surface water and other contaminants from entering the well.
6. Install the horizontal pipe from the well to the pump. Piping from the vertical well pipe to the pump should never be smaller than the well pipes.
7. Slope both pipes upward toward the pump to prevent trapping air. If the horizontal distance exceeds 25 feet, see Chart 2 for the recommended pipe sizes.

DUG WELL, CISTERN, LAKE AND SPRING WITH TWO PIPE JET (FIGURE 15)

1. Install a 1 1/4" foot valve (not included) to the jet body. A 1 1/4" coupling is required to connect the larger pipe to the jet assembly.
2. Connect the 1" pipe threads into the smaller opening in the jet body.
3. Lower the jet into the water below the lowest anticipated water level, but never closer than 18" from the bottom. Sand or debris may be drawn into the system if the jet is too close to the bottom.
4. Provide protection for the jet and pipes against damage from boats or swimmers if a lake is used for the water supply.

⚠WARNING ***Install a screen around the inlet pipe to prevent the entrapment of swimmers.***

5. Slope the horizontal pipes upward toward the pump to prevent trapping air. If horizontal distance exceeds 25 feet, see Chart 2 for recommended pipe sizes.

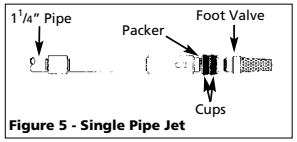

Figure 5 - Single Pipe Jet

DRILLED WELL (2") WITH SINGLE PIPE PACKER (FIGURES 15 AND 5)

NOTE: Single pipe packer jets rely on the space between single pipe and inside of well casing for return water to operate jet. Two inch installations must use 1 1/4" galvanized steel pipe with special turned couplings (1 13/16" O.D.) to avoid restricting flow of return water back to jet.

1. Assemble the foot valve and packer to the jet body.
2. Lubricate the rubber cups with petroleum jelly.
3. Attach the first section of pipe and lower jet into well.
4. Add pipe until the jet is positioned 5 - 15 feet below the lowest anticipated water level. The jet should never be closer than 5 feet from the bottom of the well or sand and sediment may be drawn into the system.
5. With the jet in position, fill the pipes with water to make sure the rubber cups are sealed against inside of the well casing. It may be necessary to move the jet up and down to seat the cups.
6. Install the casing adapter and the horizontal pipes.
7. Slope both pipes upward toward the pump to eliminate trapping air. If the horizontal distance exceeds 25 feet, see Chart 2 for the recommended pipe sizes.

DEEP WELL PUMP WITH HORIZONTAL AND VERTICAL STORAGE TANK (FIGURES 6 AND 7)

1. Install the air volume control on the tank as shown.
2. Connect the copper tube from the air volume control to the 1/8" NPT opening directly above the 1 1/4" opening on the front of the pump.

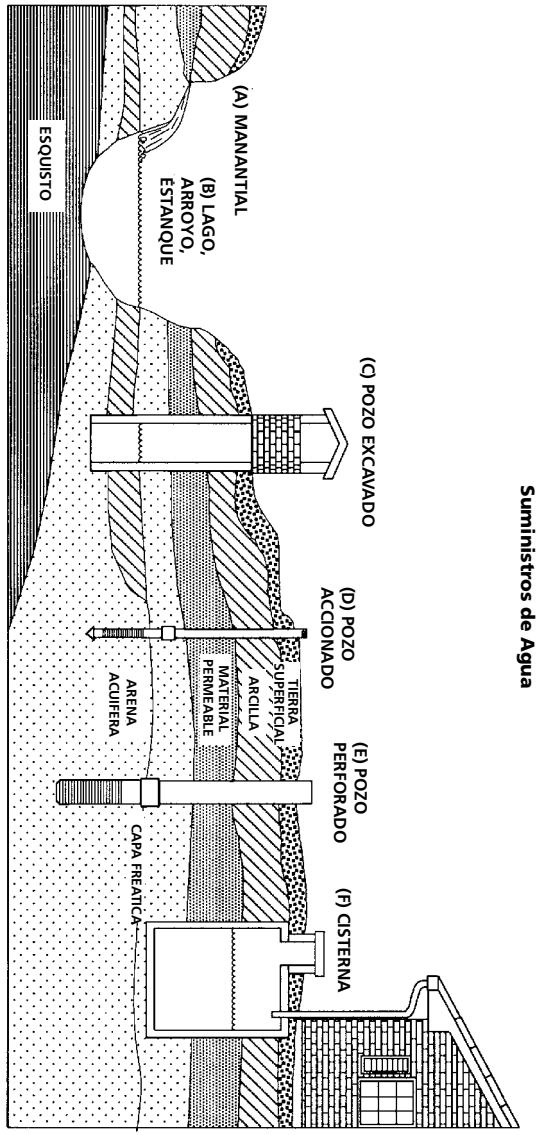

(A) MANANTIAL: Un manantial que emerge de la tierra. Ocurre cuando el agua en materiales permeables está atrapada entre materiales impermeables tales como roca o arcilla.

(B) LAGO, ARROYO o ESTANQUE: Agua superficial, que a menos que sea tratada, por lo general no es apta para consumo humano. Puede ser utilizada para fines tales como lavado o irrigación.

(C) POZO EXCAVADO: Se excava un hoyo de varios pies de diámetro hasta una profundidad basante superficial. Luego se reviste con ladrillo, piedra o concreto para evitar que se derrumbe.

(D) POZO ACCIONADO: Se acciona una tubería con una pantalla con punta en la tierra, por debajo de la capa freática. La profundidad por lo general es menor a 15,25 m (50 pies). Los diámetros comunes fluctúan entre 2,5 cm (1") y 5,1 cm (2").

(E) POZO PERFORADO: Un hoyo perforado en la tierra con maquinaria y revestido con tuberías. Las profundidades fluctúan entre algunos pies hasta más de 305 m (1000 pies). Los diámetros comunes son 5,1 cm (2"), 7,6 cm (3"), 10,2 cm (4") y 15,2 cm (6") para pozos de agua de uso doméstico.

(F) CISTERNA: Un tanque subterráneo construido para recolectar agua de lluvias de los techos. El agua no es apta para consumo humano.

Figura 15 - Suministros de Agua

Mantenimiento
(Continuacion)

5. Saque la tapa pequeña del extremo del motor opuesto al impulsor
6. Con un destornillador grande o una llave graduable, sujete el eje para

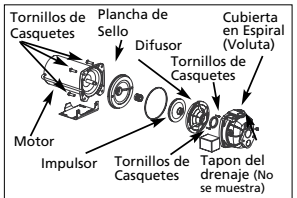

Figura 11 - Bomba Convertible para Pozos

que no gire y saque el impulsor con la mano (roscado estándar de mano derecha). Cerciórese de guardar la placa de sellado de hierro forjado cuando saque el impulsor del eje.

7. Saque la placa de sellado.
8. Planquee la pieza rotatoria de sellado del eje para que salga del impulsor (Figura 12).
9. Empuje o palanquee el asentamiento de cerámica para separarlo de la placa de sellado (Figura 12).
10. Elimine las partículas sueltas del núcleo del impulsor y la placa de sellado.

INSTALACIÓN DE UN NUEVO SELLO DEL EJE

⚠PRECAUCION ***Antes de manipular las piezas del sello del eje límpiese las manos con un paño. El polvo y la grasa pueden dañar el sello.***

1. Humedezca con aceite de cocina, la parte interior de la cavidad del sello en la placa de sellado y los empaques de caucho acopados que rodean el nuevo asentamiento de cerámica. Tenga cuidado de no raspar la superficie de cerámica del asentamiento del sello y empuje el asentamiento incluido en el caucho en la cavidad del sello en la placa de sellado. Use una rondana de cartón para proteger la superficie pulida cuando empuje contra el asentamiento de cerámica con cualquier objeto. Cerciórese de sacar la rondana de cartón.
2. Deslice con cuidado la placa de sellado sobre el eje de modo que no se mueva el sello de su posición en la placa de sellado. Durante el ensamblado, la placa de sellado debe estar orientada de modo que los dos orificios estén en una línea horizontal a través del eje del motor y que las cuatro (4) clavijas de localización de la parte posterior estén alineadas con las lengüetas del armazón del motor (Figura 13). Esta ubicación se debe hacer para asegurar un drenaje y cebado adecuados.

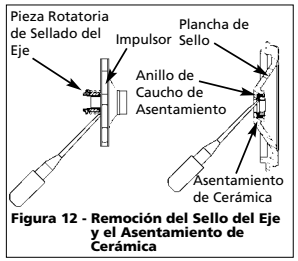

Figura 12 - Remoción del Sello del Eje y el Asentamiento de Cerámica

3. Sitúe la pieza rotatoria del sello del eje en el impulsor y presiónela para que quede en su sitio. Tenga cuidado de no presionar contra la superficie pulida del sello.
4. Coloque el impulsor en el eje y ajústelo bien (Figura 14).
5. Sasegure el difusor en la placa de sellado con los dos pernos. Cerciórese de que los pernos estén orientados horizontalmente como se describe en el paso 2.
6. Coloque con cuidado la empquetadura de la cubierta en espiral (voluta) sobre el difusor en la placa de sellado. En todas las aplicaciones de conversión, el anillo de sellado también debe estar colocado sobre el difusor. En todas las aplicaciones en pozos poco profundos se debe tener cuidado de que los anillos en o (juntas tóricas) estén limpios y colocados adecuadamente sobre el Venturi. La limpieza y la colocación correcta hacen que exista un uen sellado dentro del difusor cuando se ensambla.
7. Acople la cubierta en espiral (voluta) de la bomba al motor con los cuatro pernos. Asegúrese de que la empaquetadura de la cubierta en espiral (voluta) esté bien colocada y ajuste bien los pernos.

NOTA: El eje debe poder girar libremente y la cubierta del extremo del motor debe estar asegurada antes de hacer funcionar la bomba.

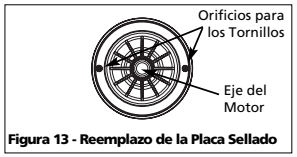

Figura 13 - Reemplazo de la Placa Sellado

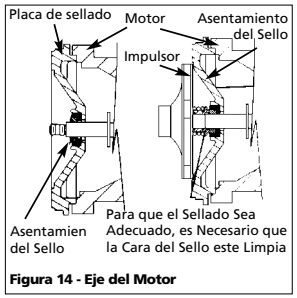
Placa de sellado
Motor
Asentamiento del Sello
Impulsor
Asentamien del Sello
Para que el Sellado Sea Adecuado, es Necesario que la Cara del Sello este Limpia

Figura 14 - Eje del Motor

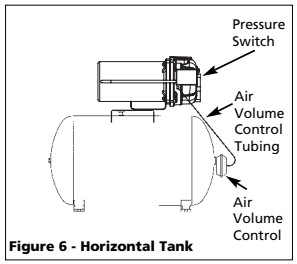

Figure 6 - Horizontal Tank

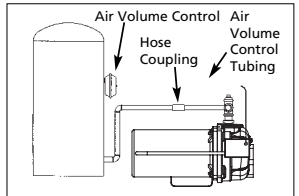

Figure 7 - Vertical Tank

Installation (Cont'd)

3. Install a valve and isolating hose between the system and the house plumbing to aid in pump removal for servicing and for reducing noise transmitted through the house piping.
4. Provide a hose bib (faucet) at the lowest point in the system to drain for service or storage.

DEEP WELL PUMP WITH PRECHARGED STORAGE TANK (FIGURE 8)

1. Check tank precharge using a tire pressure gauge. The precharge pressure should be 28 - 30 psi on 1/2, 3/4 and 1 HP models.
2. Check the pressure with the power off, faucets open and no water flowing (zero water pressure).
3. Install a valve and isolator hose between the system and the house plumbing to aid in pump removal for servicing and for reducing noise transmitted to the house through the piping.
4. Provide a hose bib (faucet) at the lowest point in the system to drain for service or storage.

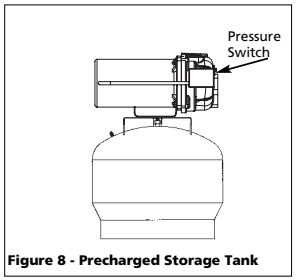

Figure 8 - Precharged Storage Tank

CONVERTING THE DEEP WELL PUMP TO SHALLOW WELL OPERATION (FIGURE 9)

For shallow wells (25 feet or less), a bolt-on shallow well jet is available as an accessory for deep well pumps. The jet attaches to the front of the pump with the two bolts provided and converts the deep well pump into a shallow well pump. The shallow well jet has a 1" NPT inlet and a 1/8" NPT opening for an air volume control. For optimum performance, an incline check valve on the inlet side of the shallow well jet is recommended

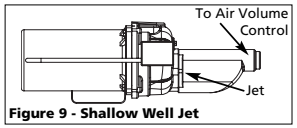

Figure 9 - Shallow Well Jet

Electrical

⚠WARNING ***Risk of electrical shock. This pump is designed for indoor installation only.***

Select the proper size wire and fuse (Chart 3). Time delay fuses are recommended over standard fuses for motor circuit protection. All pump motors have built-in automatic overload protection that will prevent damage to the motor due to overheating.

⚠WARNING ***Do not connect to electric power supply until unit is permanently grounded. Connect ground wire to approved ground then connect terminal provided.***

A metal underground water pipe or well casing at least 10 feet long makes the best ground electrode. If plastic pipe or insulated fittings are used, run a wire directly to the metal well casing or use a ground electrode furnished by the power company.

There is only one proper ground terminal on the unit. The terminal(s) is located under the pressure switch cover, is painted green and is identified as GRD. The ground connection must be made at this terminal (Figure 10a or 10b on page 6). The ground conductor must not be smaller than the circuit conductors supplying the motor.

⚠WARNING ***Disconnect power and release all pressure from the system before attempting to install, service, relocate or perform any maintenance.***

Operation

PRIMING THE SHALLOW WELL PUMP

⚠WARNING ***To prevent damage to the pump, do not start motor until pump has been filled with water.***

1. Remove prime plug.
2. Fill pump and piping completely full of water.
3. Replace the prime plug.
4. Open a faucet to vent the system.

CHART 3 - RECOMMENDED FUSE & WIRING DATA - 60 HZ MOTORS

			Distance In Feet From Meter To Motor			
		Dual Element Fuse	0 To 50	51 To 100	101 To 200	201 To 300
HP	Volt	250V	Wire Size			
1/2	115	15	14	14	12	10
	230	10	14	14	14	14
3/4	115	15	14	14	10	8
	230	10	14	14	14	14
1	115	20	12	12	10	8
	230	10	14	14	14	14

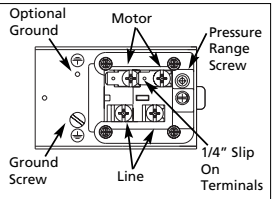

Figure 10a - Electrical Connections

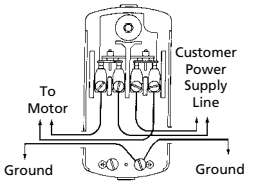

Figure 10b - Electrical Connections

Operation (Cont'd)

5. Start the motor. Water will pump in a few minutes. If pump fails to prime in 5 minutes, stop motor and refill pump with water. Priming time is proportional to the amount of air in inlet pipe.
6. Let the system operate for several minutes to flush all pipes.
7. Close faucet and allow pump to build pressure in tank. When the pressure reaches the cut-out setting, the motor will stop.

The system is now in operation and will automatically cycle on demand.

PRIMING THE DEEP WELL PUMP

⚠WARNING ***To prevent damage to the pump, do not start motor until pump has been filled with water.***

NOTE: For deep well priming, a control valve (not included) must be installed on or near the pump discharge. A ball or globe valve will work for this application.

1. Remove prime plug.
2. Fill pump and piping completely full of water.
3. Replace the prime plug.
4. Close the control valve and open a nearby faucet.
5. Start the motor. The pressure inside the pump body will build almost immediately as the pump, jet and piping become completely filled with water.
6. Slowly open the control valve. Water will begin to flow. Continue to open the control valve until maximum flow is achieved. Opening the valve too far will cause the water to stop flowing.
7. Adjust the valve until there is a steady flow of water. The valve should be opened as much as possible without losing pressure.
8. Let the system operate for several minutes to flush all piping.
9. Close the faucets and allow the pump to build pressure in the tank. When the pressure reaches the cut-out setting, the motor will stop.

The system is now in operation and will automatically cycle upon demand.

Maintenance

⚠WARNING ***Disconnect power and release all pressure from the system before attempting to install, service, relocate or perform any maintenance. Lock the power disconnect in the open position. Tag the power disconnect to prevent unexpected application of power.***

⚠CAUTION ***Protect the pump from freezing during winter conditions.***

DRAINING THE PUMP

Drain openings are provided on all models. To drain the pump:

1. Remove drain plug and prime plug to vent the system.
2. Drain all piping to a point below the freeze line.

DRAINING THE TANK

Conventional tanks can be drained by opening an outlet at the lowest point in the system. Remove plug or the air volume control to vent the tank.

Precharged tanks force virtually all the water from the tank when system pressure is released. No draining is necessary.

RESTARTING PUMP

If the pump has been serviced, drained or has not been used for some time, be sure there is water in the pump housing (volute) and the piping to the well. There must be water in the pump housing (volute) at all times when the pump is running to avoid internal damage of seal members (See Priming the Shallow Well or Priming the Deep Well Sections).

WATERLOGGED TANKS: CONVENTIONAL

When a tank system has an inadequate ratio of air and water, the pump will start and stop often and eradically.

1. Disconnect the power to the pump.
2. Open the lowest faucet in the system to release all pressurized water in the system.
3. Prime the pump (See Priming the Shallow Well or Priming the Deep Well Sections).
4. Reconnect the power to the pump.

NOTE: As the pump refills the tank with water, the air volume control supplies the tank with the correct air to water ratio for the system to operate. If the air volume control is good, the pump will shut off at the desired cut-off and will be adjusted correctly.

WATERLOGGED TANKS: PRECHARGED

If a precharged tank becomes waterlogged, the bladder is normally leaking or broken.

1. Test the tank by depressing the air valve. The air valve will expel water if the bladder is broken.
2. Replace the tank.

NOTE: Once a bladder is leaking or broken, the bladder cannot be repaired. The tank must be replaced.

LUBRICATION

The bearing used in the pumps are lifetime lubricated at the factory and require no additional lubrication.

PRECHARGED TANK

Some air is lost through the bladder in any tank. To prevent tank failure, check the tank precharge on a yearly basis.

1. Open a faucet nearest the tank and allow all water to drain from the tank.
2. Measure the tank precharge at the valve stem using a tire gauge.
3. If necessary, adjust the precharge with an air pump 28 - 30 psi on 1/2, 3/4 and 1 HP pumps.

Funcionamiento (Continuacion)

CEBADO DE LA BOMBA PARA POZOS POCO PROFUNDOS

⚠ADVERTENCIA ***Para evitar dañar la bomba, no arranque el motor hasta que la haya llenado con agua.***

NOTA: Para cebado de pozos profundos, se deberá instalar una válvula de control (no se incluye) dentro o cerca de la descarga de la bomba. Para esta aplicación se podrá utilizar una válvula de bola o una válvula esférica.

1. Retire el tapón para cebar.
2. Llene la bomba y la tubería completamente con agua.
3. Vuelva a colocar el tapón para cebar.
4. Cierre la valvula de control y abra un grifo que este cerca.
5. Haga funcionar el motor. La presión dentro del cuerpo de la bomba empezará a subir inmediatamente conforme la bomba, el eyector de chorro y la tubería se vayan llenando completamente con agua.
6. Abra despacio la váluvla de control. El agua comenzará a fluir. Continúe abriendo la válvula hasta que se obtenga el flujo máximo. Abrir la válvula demasiado hará que el agua deje de fluir.
7. Ajuste la válvula hasta que se obtenga un flujo constante de agua. La válvula se debe abrir lo más que se pueda sin perder presión.
8. Deje que el sistema funcione por varios minutos para que se limpien todos los tubos.
9. Cierre el grifo y deje que la bomba desarrolle presión en el tanque. Cuando la presión alcance el límite establecido, el motor se detendrá.

El sistema está ahora en funcionamiento y hará ciclos automáticos según la demanda.

Mantenimiento

⚠ADVERTENCIA ***Desconecte la corriente eléctrica y libere toda la presión del sistema antes de intentar instalar, darle servicio, mantenimiento o cambiarlo de lugar. Trabe el desconector de corriente en la posición de abierto y rotúlelo para evitar una aplicación inesperada de corriente.***

⚠PRECAUCION ***Proteja la bomba para que no se congele durante los meses de inierno.***

DRENAJE DEL BOMBA

Todos los modelos vienen con aberturas para drenar. Para drenar la bomba:

1. Saque el tapón de drenaje y el tapón para cebar a fin de que se vacíe el sistema.
2. Drene todas las tuberías hasta un nivel por debajo de la línea de congelación.

DRENAJE DEL TONQUE

Los tanques convencionales se pueden drenar al abrir una salida en el punto más bajo del sistema. Retire el tapón o el control de volumen del aire para vaciar el tanque.

Los tanques precargados fuerzan prácticamente toda el agua del tanque cuando se libera la presión del sistema. No es necesario drenar.

PARA VOLVER A HACER FUNCIONAR LA BOMBA

Si a la bomba se le ha dad servicio, se la ha drenado o no se la ha usado por algun tiempo, cerciorese de que haya agua en la cubierta en espiral (voluta) y en la tuberia del pozo. En todo momento debe haber agua en la cubierta en espiral de la bomba (voluta) cuando este funcionando para evitar danos internos en las piezas de sellado (Vea las secciones sobre cebado de pozos poco profundos o de pozos profundos).

MOVIMIENTO DE AGUA SE HACE LENTO: CONVENCIONAL

Cuando el sistema de un tanque tiene una relación inadecuada entre aire y agua, la bomba arrancará y se detendrá con frecuencia en forma errática.

1. Desconecte la corriente eléctrica que va a la bomba.
2. Abra el grifo más bajo del sistema para liberar toda el agua presurizada del sistema.
3. Cebe la bomba (Vea las secciones sobre cebado para pozos poco profundos o pozos profundos).
4. Vuelva a conectar la corriente eléctrica a la bomba.

NOTA: Conforme la bomba vuelve a llenar el tanque con agua, el control de volumen de aire suministra al tanque la relación adecuada de aire y agua para que el sistema funcione. Si el control del volumen de aire está bien, la bomba se parará en el nivel límite que se haya establecido y se ajustará adecuadamente.

MOVIMIENTO DE AGUA SE HACE LENTO: : PRECARDGADO

Si en un tanque precargdo, el movimiento de agua se hace lento, habitualmente se debe a que la cámara elástica tiene fugas o se ha roto.

1. Pruebe el tanque presionando la válvula de aire. La válvula de aire expelerá agua si la cámara elástica se ha roto.
2. Reemplace el tanque.

NOTA: Si la cámara elástica tiene fugas o se ha roto, no se puede reparar. Hay que reemplazar el tanque.

LUBRICACIÓN

Los cojinetes que se usan en las bombas vienen lubricados de fábrica para una duración permanente y no necesitan lubricación adicional.

PRECARGADO

En todos los tanques se pierde algo de aire a través de la cámara elástica. Para evitar que el tanque falle, examine la precarga una vez al año.

1. Abra el grifo más cercano al tanque y deje que drene toda el agua del tanue.
2. Mida la precarga del tanque en el pitón de la válvula con un medidor de presión para llantas.
3. Si es necesario, ajuste con una bomba de aire la precarga a una presion entre 1,93 y 2,07 bar en bombas de 1/2, 3/4 y 1 CP.

PARA SACAR EL SELLO USADO DEL EJE

⚠PRECAUCION ***Gire el interruptor de desconexión a la posición "off."***

1. Abra el grifo más cercano al tanque y deje que drene toda el agua del tanque.
2. Saque los cuatro pernos que mantienen la cubierta en espiral de la bomba (voluta) unida al motor (Figura 11).
3. Separe la cubierta en espiral de la bomba (voluta) del motor para exponer el difusor y la placa de sellado.
4. Retire los dos pernos y el difusor de la placa de sellado para exponer el impulsor.

Instalación (Continuacion)

CON BOMBA PARA POZOS PROFUNDOS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRECARGADO (FIGURA 8)

1. Mida la presion de precarga del tanque con un medidor de presion de llantas. La presion debe estar entre 1,93 y 2,07 bar en los modelos de 1/2, 3/4 y 1 CP.
2. Mida la presión con la corriente eléctrica apagada, los grifos abiertos

   y sin que esté fluyendo agua (cero de presión de agua).
3. Instale una válvula y una manguera de aislamiento entre el sistema y la tubería de la casa para facilitar la separación de la bomba cuando se le dé servicio, y disminuir el ruido transmitido a la casa por la tubería.
4. Coloque una manguera de desagüe con llave en el punto más bajo el sistema para poder drenar cuando se vaya a dar servicio o guardar el equipo.

DONVERSIÓN DE LA BOMBA PARA POZOS PROFUNDOS PARA QUE OPERE EN UN POZO POCO PROFUNDO (FIGURA 9)

Tenemos como accesorio un eyector de chorro para pozos pocos profundos [de 7,5 m (25 pies) 0 menos]. El eyector de chorro se acopla a la parte frontal de la bomba para pozos profundos con los dos pernos que se suministran y la convierte en una bomba para pozo poco profundo. El eyector de chorro para poca profundidad tiene una entrada NPT de 2,54 cm (1") y una abertura NPT de 3,2 mm (1/8") para el control del volumen de aire. Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una válvula unidireccional en el lado de entrada del eyector de chorro para poca profundidad.

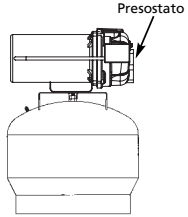

Figura 8 - Tanque de Almacenamiento Precargado



Figura 9 - Eyector de Chorro para Pozos Poco Profundos

Eléctricas

⚠ADVERTENCIA ***Existe riesgo de un choque eléctrico. Esta bomba está diseñada únicamente para ser instalada en interiores.***

Seleccione los alambres y el fusible del tamaño adecuado (Tabla 3). Para la protección del circuito del motor, se recomiendan los fusibles que interrumpen por un tiempo en vez de los fusibles convencionales. Todos los motores de bomba tienen incorporada una protección automática contra sobrecargas que evitará que se dañe el motor debido a sobrecalentamiento.

⚠ADVERTENCIA ***No haga la conexión a la fuente de suministro eléctrico hasta que la unidad esté conectada a tierra en forma permanente. Conecte el alambre a tierra a una conexión a tierra aprobada y luego conecte el terminal que se suministra.***

Una tubería subterránea para agua y una armazón de pozo de por lo menos 3 m (10 pies) largo sons los mejores electrodos de tierra. Si se usa tubería de plástico o adaptadores con aislamiento, pase un alambre directamente a la armazón metálica del pozo o use un electrodo de tierra proporcionado por la compañiia de servicio eléctrico.

La unidad sólo tiene un terminal adecuado para conexión a tierra que está localizado debajo de la cubierta del interruptor a presión, está pintado de verde y se identifica como GRD. La conexión a tierra se debe hacer desde este terminal (Figura 10a o 10B). El conductor a tierra no debe ser más pequeño que los conductores de circuito que vienen con el motor.

⚠ADVERTENCIA ***Desconecte el suministro eléctrico y libere toda la presión del sistema antes de intentar instalar, dar servicio, reubicar o llevar a cabo cualquier mantenimiento.***

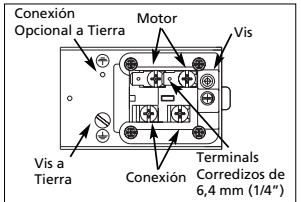

Figura 10a - Conexiónes Eléctricas

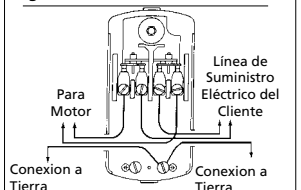

Figura 10b - Conexiónes Eléctricas

Funcionamiento

CEBADO DE LA BOMBA PARA POZOS PROFUNDOS

⚠ADVERTENCIA ***Para evitar dañar la bomba, no arranque el motor hasta que la haya llenado con agua.***

1. Retire el tapón para cebar.
2. Llene la bomba y la tubería completamente con agua.
3. Vuelva a colocar el tapón para cebar.
4. Abra el grifo para purgar el sistema.
5. Arranque el motor. El agua empezará a bombearse en pocos minutos. Si la bomba no se ceba en 5 minutos, detenga el motor y vuelva a llenar la bomba con agua. El tiempo necesario para cebar es proporcional a la cantidad de agua en la tubería de ingreso.
6. Deje que el sistema funcione por varios minutos para que se limpien todos los tubos.
7. Cierre el grifo y deje que la bomba desarrolle presión en el tanque. Cuando la presión alcance el límite establecido, el motor se detendrá.

El sistema está ahora en funcionamiento y hará ciclos automáticos según la demanda.

Maintenance (Cont'd)

REMOVING OLD SHAFT SEAL

⚠CAUTION ***Turn disconnect switch to "off" position.***

1. Open a faucet nearest the tank and allow all water to drain from the tank.
2. Remove the four cap screws holding the pump housing (volute) to the motor (Figure 11).
3. Separate the pump housing (volute) from the motor to expose the diffuser and the seal plate.
4. Remove the two cap screws and diffuser from the seal plate to expose the impeller.
5. Remove the small end cap on the end of the motor opposite the impeller.
6. With a large screwdriver or adjustable wrench, keep the shaft from rotating and remove the impeller with hand (standard right hand thread). Be sure to hold onto the cast iron seal plate when removing the impeller from the shaft.
7. Remove the seal plate.
8. Pry the rotating shaft seal member from the impeller (Figure 12).
9. Push or pry the ceramic seat free from the seal plate (Figure 12).
10. Remove loose particles from impeller hub and seal plate.

INSTALLING NEW SHAFT SEAL

⚠CAUTION ***Before handling shaft seal parts wipe hands clean. Dirt or grease can damage the seal.***

1. Wet the inside of the seal cavity on seal plate and the rubber cup enclosing the new ceramic seat with cooking oil. Be careful not to scratch the ceramic surface of the seal seat and push seat enclosed in rubber into seal cavity on seal plate. Use a cardboard washer to protect polished surface when pushing against ceramic seat with any object. Be sure to remove cardboard washer.
2. Carefully slip seal plate over shaft so as not to disturb seal position in seal plate. The seal plate must be orientated during assembly so that the two holes are on a horizontal line across the motor shaft and the (4) locating pins on the back of the seal plate line up with the tabs on the motor housing (Figure 13). This placement should be done to ensure proper draining and priming.
3. Place rotating shaft seal member in position on impeller and press into place. Take care not to press against polished seal surface.
4. Position impeller on shaft and tighten securely (Figure 14).
5. Secure diffuser to seal plate using the two cap screws. Be sure the screws are orientated on a horizontal line as described in Step 2.
6. Carefully position pump housing (volute) gasket over the diffuser onto the seal plate. In all convertible applications the seal ring must also be positioned on the diffuser. In all shallow well applications care must be taken that the o-ring is clean and properly positioned on the venturi. Cleaning and positioning makes a good seal inside the diffuser when assembled.
7. Assemble the pump housing (volute) to the motor using the four cap screws. Be sure the pump housing (volute) gasket is positioned correctly and tighten the screws securely.

NOTE: Shaft must rotate freely and motor end cap should be secured before operation.

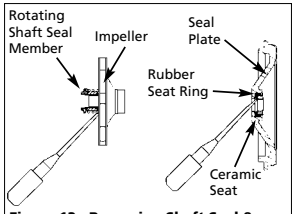

Figure 12 - Removing Shaft Seal & Ceramic Seat

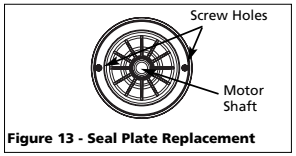

Figure 13 - Seal Plate Replacement

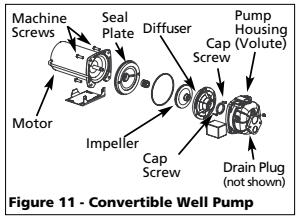

Figure 11 - Convertible Well Pump

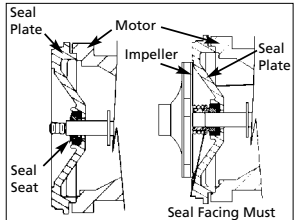

Figure 14 - Motor Shaft

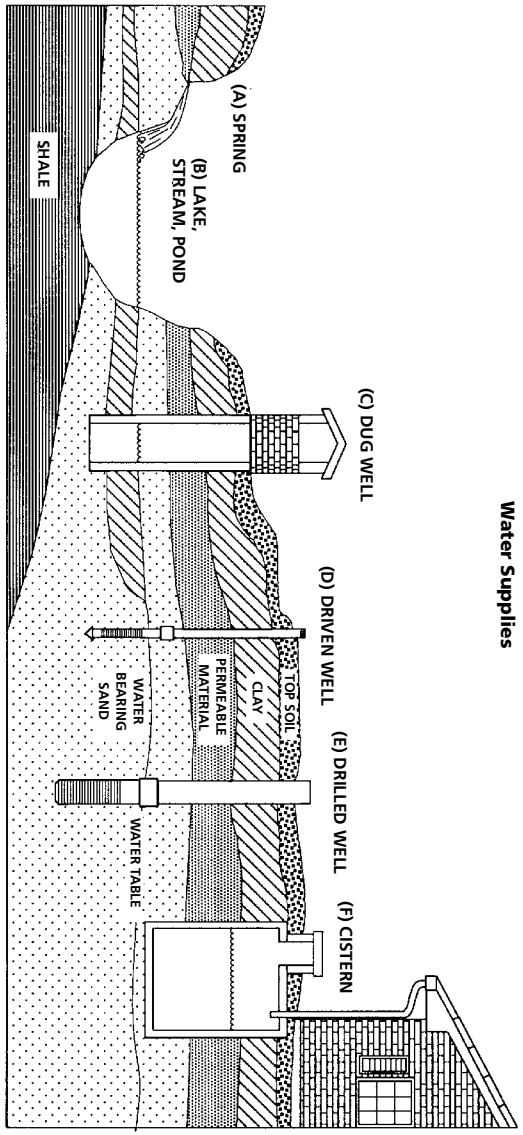

(A) SPRING: A spring that emerges from the ground. Occurs when water in permeable materials is trapped between impermeable material as rock or clay.

(B) LAKE, STREAM or POND: Surface water, unless treated, is usually not safe for human consumption. It may be used for purposes such as washing or irrigation.

(C) DUG WELL: A hole is excavated several feet in diameter to a fairly shallow depth. It is then lined with brick, stone or concrete to prevent cave-in.

(D) DRIVEN WELL: Pipe with a pointed screen is driven into the ground below the water table. The depth is usually less than 50 feet. Available diameters are 1" through 2".

(E) DRILLED WELL: A hole bored into the earth with machinery and lined with pipe. Depths range from a few feet to over 1000 feet. Common well diameters are 2", 3", 4" and 6" for domestic water wells.

(F) CISTERN: An underground tank built to collect rain water from rooftops. The water is not fit for human consumption.

Figure 15 - Water Supplies

Water Supplies

Instalación (Continuacion)

7. Incline ambos tubos hacia arriba en dirección de la bomba para evitar que quede aire atrapado. Si la distancia horizontal excede los 7,62 m (25 pies), use tubos de los tamaños que se recomiendan en la Tabla 2.

CON EYECCIÓN DE CHORRO POR DOS TUBOS EN POZOS EXCAVADOS, CISTERNAS, LAGOS Y MANANTIALES (FIGURA 15)

1. Instale la válvula de aspiración de 3,18 cm (1-1/4") (que no se incluye) al cuerpo del eyector de chorro. Se necesita una unión de 3,18 cm (1-1/4") para conectar el tubo más largo al ensamblado de chorro.
2. Conecte el roscado de la tubería de 2,54 cm (1") en la apertura más pequeña del cuerpo del eyector de choro.
3. Baje el eyector de chorro dentro del pozo al nivel de agua más bajo que se anticipe, pero nunca a menos de 45,7 cm (18") del fondo del pozo. Si el chorro está muy cerca del fondo, lar arena y los desechos pueden ser aspirados dentro del sistema.
4. Si se usa un lago como fuente del suministro de agua, proteja el chorro y los tubos del posible daño que pueden ocasionar los bañistas y los botes.

⚠ADVERTENCIA ***Instale una malla alrededor de la tubería de entrada para evitar que queden atrapados los bañistas.***

5. Incline los tubos horizontales hacia arriba en dirección de la bomba para evitar que quede aire atrapado. Si la distancia horizontal excede los 7,62 m (25 pies), use tubos de los tamaños que se recomiendan en la Tabla 2.

CON UN SOLO TUBO Y TAMPÓN EN POZO PERFORADO 5,08 CM 5,08 CM (2") (FIGURAS 15 Y 5)

NOTA: Los eyectores de chorro de un solo tubo con tampón se basan en el espacio entre el tubo único y el interior del armazón del pozo para el regreso del agua que hace funcionar el chorro. Las instalaciones de dos pulgadas deben usar tuberia de acero galvanizado de 3,18 cm (1-1/4") con conexiones de vuelta especiales [diámetro externo de 4,61 cm (1-13/16")] para evitar restricciones en el fluj del agua que regresa al eyector de chorro.

1. Ensamble la váluvla de aspiración y el tampón al cuerpo del eyector de chorro.
2. Lubrique los empaques de caucho acopados con vaselina.
3. Acople la primera sección del tubo y baje el eyector de chorro dentro del pozo.
4. Agregue tubería hasta que el eyector de chorro esté entre 1,52 y 4,57 m (5 y 15 pies) por debajo del nivel de agua más bajo que se anticipa. Nunac a menos de 5 pies del fondo del pozo, y a que se podría llevar arena y sedimento dentro del sistema.
5. Con el eyector de chorro en posición, llene los tubos con agua para estar seguro de que los empaques de caucho acopados estén bien sellados contra el armazón interior del pozo. Puede ser necesario mover el eyector de chorro hacia arriba y abajo para que las copas se asienten.
6. Instale el adaptador para el armazón y los tubos horizontales.
7. Incline ambos tubos hacia arriba en dirección de la bomba para evitar que quede aire atrapado. Si la distncia horizontal excede los 7,62 m (25 pies), use tubos de los tamaños que se recomiendan en la Tabla 2.

CON BOMBA PARA POZOS PROFUNDOS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO HORIZONTALES Y VERTICALES (FIGURAS 6 Y 7)

1. Instale el control del volumen de aire en el tanque como se muestra.
2. Conecte el tubo de cobre del control del volumen de aire a la abertura NPT de 3,2 mm (1/8") directamente por encima de la abertura de 3,18 cm (1-1/4") que esta en la parte frontal de la bomba.
3. Instale una válvula y una manguera de aislamiento entre el sistema y la tubería de la casa para facilitar la separación de la bomba cuando se le dé servicio, y disminuir el ruido transmitido a la casa por la tubería.
4. Coloque una manguera de desagüe con llave en el punto más bajo el sistema para poder drenar cuando se vaya a dar servicio o guardar el equipo.

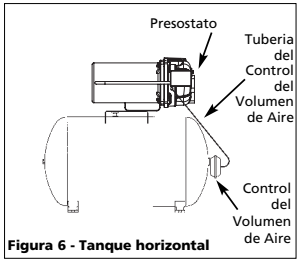

Figura 6 - Tanque horizontal

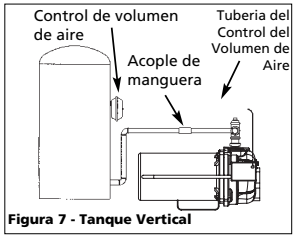

Figura 7 - Tanque Vertical

TABLA 3 - DATOS DE LOS FUSIBLES Y ALAMBRES RECOMMENDADOS-MOTORES DE 60 HZ

			Distancia en Metros de Medidor a Motor			
		Fusible de Dos Elementos	0 To 15,2	15,6 To 30,5	30,8 To 61	61,3 To 91,4
CP	Voltios	250V	Tamano del alambre			
1/2	115	15	14	14	12	10
	230	10	14	14	14	14
3/4	115	15	14	14	10	8
	230	10	14	14	14	14
1	115	20	12	12	10	8
	230	10	14	14	14	14

Instalación (Continuacion)

la casa reducirá el ruido que se transmite a la casa.

Se pueden usar tuberías de plástico en todas las instalaciones excepto en el inyector de chorro de 5,08 cm (2") de profundidad, este tipo requiere tubería de acero galvanizado de 3,18 cm (1-1/4") y conectores maquinados especiales [diámetro externo de 4,61 cm (1-13/16")].
La tubería de metal galvanizado y las conexiones restringen el flujo del agua que regresa al inyector de chorro a menos que las conexiones sean maquinadas.

TAMANOS DE LOS TUBOS

Los tendidos largos de la tubería horizontal y el uso de numerosos adaptadores y conectores disminuyen la presión de agua debido a la pérdida por fricción. Vea la tabla 2 para determinar el tamaño adecuado de tubo.

INSTALACIÓN EN POZOS POCO PROFUNDOS

Se puede usar un ensamblado de chorro para poca profundidad con la bomba de pozos profundos cuando la bomba esta localizada a 7,5 m (25 pies) en sentido vertical del nivel de agua. Las instalaciones de pozos poco profundos tienen solamente un tubo entre la bomba y la fuente de suministro de agua (Figura 3).

POZO PERFORADO (FIGURA 15)

1. Instale una válvula de aspiración en la primera sección del tubo (Ilustración A).
2. Baje el tubo dentro del pozo.
3. Aumente la tubería hasta que la válvula de aspiración este a 1,5 m (5 pies) por debajo del nivel de agua más bajo que se anticipa.

⚠PRECAUCION ***La válvula de aspiración debe estar por lo menos a 45 cm (18 pulg.) del fondo del pozo de no ser así, podría aspirar arena o sedimento dentro del sistema.***

4. Después que se haya alcanzado la profundidad adecuada, instale un sellado del pozo o un adaptador para sostener la tubería y evitar que el agua de la superficie y otros contaminantes entren al pozo.
5. Incline el tubo horizontal hacia arriba en direccion a la bomba para evitar que quede aire atrapado. La inclinacion del tubo tambien ayuda a cebar la bomba.

POZO ACCIONADO (FIGURA 15)

1. Lleve la punta a varios pies por debajo del nivel del agua subterránea.

NOTA: Se puede instalar en el pozo una válvula de aspiración de tipo tampón (Figura 3, Ilustracion B). Este de tipo de válvula de aspiración permite que el pozo se llene con agua cuando se está cebando y permite verificar con mayor facilidad si hay escapes en la tubería de ingreso. Cuando instale la válvula de aspiración de tipo tampón siga las instrucciones del fabricante.

Como alternativa, se puede usar una válvula unidireccional en la tubería de un pozo excavado (Figura 3, Ilustración C). La tubería entre la válvula unidireccional y el nivel de agua estará siempre bajo un vacío.

Las uniones o conexiones con fugas dejan que entre aire en la tubería y dan lugar a que la bomba no funcione bien. Asegúrese de usar un compuesto para uniones de tubería en todos los roscados machos de los tubos.

INSTALACIÓN DEL POZO EXCAVADO, CISTERNA, LAGO Y MANANTIAL (FIGURA 15)

1. Instale una válvula de aspiración en la tubería de entrada y bájela dentro del agua.

⚠PRECAUCION ***La válvula de aspiración debe estar a por lo menos 45 cm (18") del fondo del pozo de no ser así se podría aspirar arena o sedimento dentro del sistema.***

NOTA: Cuando se usa un lago como fuente de suministro de agua, asegúrese que la tubería de entrada tenga la suficiente profundidad para que esté siempre sumergida. Proteja la tubería para que no la dañenni los bañistas ni los botes.

Incline la tubería horizontal hacia arriba en dirección de la bomba para evitar que quede aire atrapado. Se debe sacar la tubería durante los meses de invierno o protegerla para que no se congele.

Proteja la tubería para que no la dañenni los bañistas ni los botes.

⚠ADVERTENCIA ***I nstale una malla alrededor de la tubería de entrada para evitar que queden atrapados los bañistas.***

INSTALACIÓN EN UN PROFUNDO

CON EYECCION DE CHORRO POR DOS TUBOS (FIGURAS 4 Y 15) EN UN POZO PERFORADO [10,16 CM (4") O MAS GRANDE]



Figura 4 - Eyeccion de Chorro por Dos Tubos

1. Ensamble la válvula de aspiración de 3,18 cm (1-1/4") (que no se incluye)al cuerpo del eyector de chorro. Se necesita una unión de 3,18 cm (1-1/4") para conectar el tubo más largo al ensamblado de chorro.
2. Conecte el roscado de la tubería de 2,54 cm (1") en la apertura más pequeña del cuerpo del eyector de chorro.
3. Baje el eyector de chorro dentro del pozo. Agregue tubería según se necesite. Asegúrese de usar compuestos para uniones de tubos en todos los roscados machos.
4. Ubique el eyector de chorro entre 3 y 6 metros (10 y 20 pies) por debajo del nivel de agua más bajo que se anticipa, pero nunca más cerca de 1,5 m (5 pies) del fondo del pozo, si es posible.
5. Instale un sellado del pozo para sostener la tubería y evitar que el agua de la superficie y otros contaminantes entren en el pozo.
6. Instale el tubo horizontal que va del pozo a la bomba. La tubería vertical que va del pozo a la bomba no debe ser nunca más pequeña que los tubos del pozo.

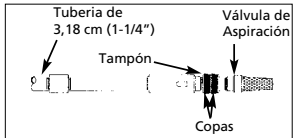

Figura 5 - Chorro de 1 Tubo

Troubleshooting Chart

Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action
Pump will not run	1. Power off 2. Blown fuse or tripped breaker 3. Faulty pressure switch 4. Motor overload tripped	1. Turn power on or call power company 2. Replace fuse or reset circuit breaker 3. Replace switch 4. Let cool. Overload will automatically reset
Motor hums but will not run	1. Low line voltage 2. Wiring too small 3. Damage or misalignment causing rotating parts to bind	1. Rewire. See Chart 3 2. Rewire. See Chart 3 3. Replace or take to service shop for repair
Overload trips	1. Incorrect line voltage 2. Damage or misalignment causing rotating parts to bind 3. High surrounding temperature 4. Rapid cycling	1. Rewire. See Chart 3 2. Take to motor repair shop or locate and repair mechanical binding 3. Provide a shaded, well-ventilated area for pump 4. Pump starts and stops too often section
Pump runs but delivers little or no water	1. Water level below pump intake 2. Control valve open too far (deep well) 3. Discharge not vented while priming 4. Leaking in piping on well side of pump 5. Well screen or inlet strainer clogged 6. Clogged nozzle (deep well) 7. Air volume control diaphragm ruptured 8. Foot valve may be clogged or stuck closed 9. Pump not fully primed 10. Control valve completely closed (deep well) 11. Water level below maximum lift specification 12. Undersized piping 13. Gaseous well 14. Distorted venturi 15. Incorrect jet for application 16. Undersized pump 17. Pump cavitates, sounds like pumping gravel	1. Lower suction pipe further into well 2. Repeat priming procedure 3. Open faucet, repeat priming procedure 4. Repair piping as needed 5. Clean or replace as necessary 6. Pull jet and clear obstruction 7. Repair or replace air volume control 8. Clean or replace as needed 9. Continue priming, pausing every 5 minutes to cool pump body. Refill pump as needed 10. Adjust control valve per deep well priming procedure 11. Select applicable pump and/or jet assembly 12. Replace as needed 13. Install baffle on pump intake to prevent gas from entering system 14. Inspect and replace 15. Purchase a jet matched to your system when replacing another brand pump 16. Increase horsepower of pump 17. Increase suction plumbing diameter or decrease pipe friction
Pump starts and stops too often	1. Water logged tank (conventional tank) 2. Air volume control tubing kinked or clogged 3. Air volume control tubing connected to wrong opening on pump 4. Incorrect tank precharged (precharged tank) 5. Ruptured diaphragm/bladder (precharged tank) 6. Leak in house piping 7. Foot valve or check valve stuck open 8. Motor overload tripping 9. Improperly adjusted pressure switch	1. Replace tank or air volume control 2. Clean or replace as needed 3. Move to correct pump opening 4. Add or release air as needed 5. Replace tank 6. Locate and repair leak 7. Remove and replace 8. See overload trips section 9. Readjust or replace switch

* All rewiring and motor repair must be done by licensed or certified professionals

For Replacement Parts, call 1-800-237-0987

Please provide following information:
- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:
Wayne Water Systems
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

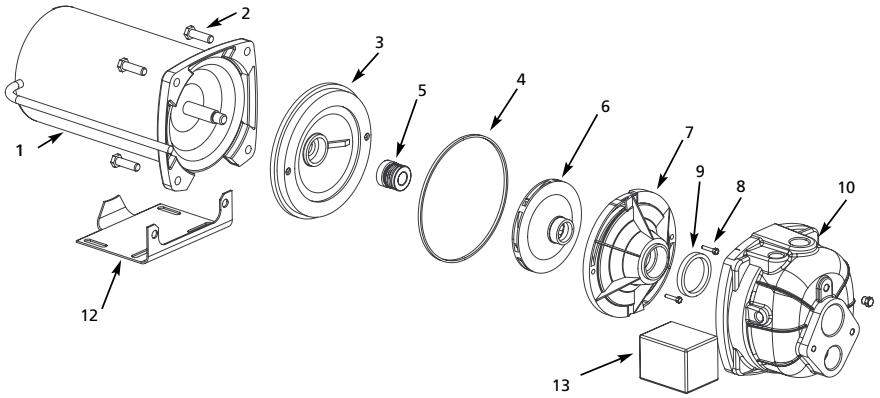

Ref. No.		Description	Part Numbers for Models JCU50-1/2 HP	JCU75-3/4 HP	JCU100-1 HP	Qty
1		Motor	32059-001	32138-001	32138-001	1
2		Screw	16636-002	16636-002	16636-002	4
3		Seal plate	17145-001	17145-001	17145-001	1
4	●	Square ring rubber gasket	17150-001	17150-001	17150-001	1
5	●	Shaft seal assembly	56393	56393	56393	1
6		Impeller	56876	56875	56875	1
7		Diffuser	17148-001	17148-001	17148-001	1
8		Screw	67007-001	67007-001	67007-001	2
9	●	Rubber seal ring	17149-001	17149-001	17149-001	1
10		Volute	41039-001	41039-001	41039-001	1
11		Pipe plug - 1/8" (not shown)	15766-002	15766-002	15766-002	2
12		Base	23029-001	23029-001	23029-001	1
13		Pressure switch	30010-001	30010-001	30010-001	1
●		Repair kit (includes #4, 5 & 9)	56874-001	56874-001	56874-001	1

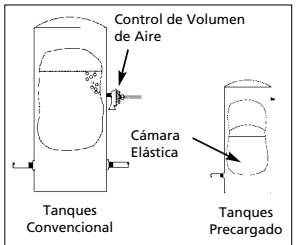

Figura 2 - Tanque de Almacenamiento Convencional y Precargado

Pre-Instalación (Continuacion)

(precargado). Este tipo de tanque proporciona más agua que los tanques convencionales. Por ejemplo, un tanque precargado de 75,7 L (20 galones) rendirá la misma cantidad de agua utilizable o capacidad de vaciado que un tanque convencional de 151,4 L (40 galones), con la ventaja de que el tanques es más pequeño. (Figura 2).

PRESOSTATO

El interruptor que funciona con la presión permite la operación automática. La bomba comienza a funcionar cuando la presión baja al nivel límite establecido para funcionar y dejará de hacerlo cuando la presión llegue al nivel límite establecido para apagarse.

PAQUETES DE SISTEMAS

Hay cuatro ensamblados de bomba y tanque que se venden como paquettes (Tabla 1).

POZOS

Un pozo nuevo debe bombearse para que quede sin arena antes de instalar la bomba. La arena dañará las piezas y los sellos de la bomba. El nivel más bajo del pozo no debe exceder la profundidad máxima permitida para la bomba. Esto haría que se reduzca la capacidad de la bomba y se podría perder el cebado.

Instalación

UBICACIÓN

Escoja una ubicación lo más cercana posible a la fuente de suministro de agua.

Asegúrese de cumplir con los códigos estatales o locales sobre ubicación de bombas. El equipo debe protegerse de la intemperie. Buenas ubicaciónes constituyen un sótano, un hoyo a prueba de congelación, o una caseta para bomba que tenga calefacción. Cerciórese de que la bomba tenga una ventilación adecuada. La temperatura alrededor de la bomba no debe exceder de 40° C (100°) ya que podrían ourrir desconexiones molestas del motor por estar sobrecargado.

TUBERÍA

La tubería puede ser de cobre, acero, PVC plástico rigido o polietileno plástico flexible.

⚠PRECAUCION ***No se recomienda tubería flexible para el tubo de succión (tubo de entrada).***

Los tubos deben estar limpios y no estar oxidados ni con descamaciones. Utilice un compuesto para conexiones de tubería en el roscado macho de los tubos de metal. Para los roscados de plástico se debe usar una cinta de Teflon®. Todas las conexiones deben estar herméticas para asegurar un funcionamiento normal.

Incline todas las tuberías de entrada hacia arriba en dirección a la bomba para evitar que quede aire atrapado. Se pueden instalar uniones o conectores de manguera cerca de la bomba para que sea fácil sacarlas cuando se necesite dar servicio o almacenarlas. Una manguera de caucho instalada entre el sistema de agua y la tubería de

TABLA 2 - TAMAÑO DE LOS TUBOS

Modelo de Bomba	Abertura de la Bomba	Distancia Horizontal (Metres) 0-7,62	7,93-30,5	7,93-91,4
Pozo profundo	Entrada: Succión	3,18 cm (1¼")	3,81 cm (1½")	5,08 cm (2")
	Entrada: Accionamiento	2,54 cm (1")	3,18 cm (1¼")	3,81 cm (1½")
	Salida	19,1 mm (3/4")	2,54 cm (1")	3,18 cm (1¼")

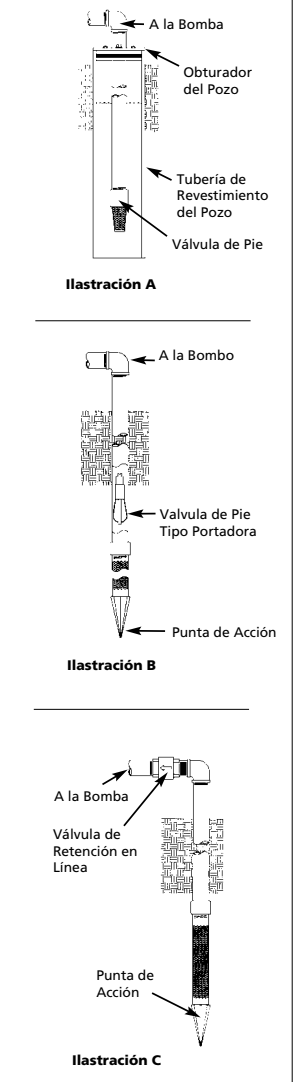

Figura 3

Informaciones Generales de Seguridad

(Continuacion)

⚠ADVERTENCIA ***Existe riesgo de un choque eléctrico. Está bomba está diseñada únicamente para ser instalada en interiores.***

⚠ADVERTENCIA ***Todas las conexiones eléctricas las debe hacer un electricista certificado o con licenia.***

13. Para máxima seguridad, la unidad se debe conectar a un circuito con conexión a tierra que tenga un dispositivo de interrupción para cuando falle la conexión a tierra.
14. Antes de instalar la bomba, haga que un electricista certificado o con licencia verifique el tomacorriente para comprobar que tenga una conexión a tierra adecuada.
15. Asegúrese de que las conexiones eléctricas del motor sean adecuadas para el voltaje y la frecuencia de la linea de suministro eléctrico.
16. No intente reparar el motor eléctrico. Todas las reparaciones del motor deben hacerse en un taller certificado o con licenia para reparar motores eléctricos.

⚠ADVERTENCIA ***No toque un motor en funcionamiento. Los motores modernos están diseñados para trabajar a altas temperaturas.***

17. Evite doblar el cordón de electricidad y protéjalo de objetos cortantes, superficies calientes, aceite y químicos. Reemplace o repare los cordones dañados o gastados de inmediato.
18. Mantenga los dedos y los objetos extraños alejados de la ventilación y otras aberturas. No inserte ningún objeto en el motor.

⚠ADVERTENCIA ***Existe riesgo de un choque eléctrico! Nunca conecte el alambre verde (o el verde y amarillo) a un terminal con corriente.***

19. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, la bomba se debe enchufar directamente en un tomacorriente para tres patillas debidamente instalado y conectado a tierra, como se muestra en la Figura 1. El conductor verde (o verde y amarillo) del cordón es el alambre a tierra. Para la protección contra el choque eléctrico, el motor debe estar conectado a tierra en forma segura y adecuada.
20. Cuando se encuentre un tomacorriente para dos patillas se debe reemplazar con uno para tres patillas de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad de EUA y los códigos y ordenanzas locales. Para estar seguro de que la conexión a tierra sea adecuada, la debe probar un electricista certificado o con licenia.
21. Use solamente cordones de extensión de tres alambres que tengan un enchufe de tres puntas y tomacorriente un que acepte el enchufe del equipo.
22. Use alambres del tamaño adecuado para reducir al mínimo la caída de voltaje en el motor.

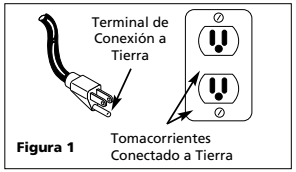

Figura 1

⚠PELIGRO ***No manipule la bomba ni su motor con las manos mojadas, ni cuando esté parado en superficies húmedas, mojadas o en el agua. Puede ocurrir un choque eléctrico fatal.***

⚠ADVERTENCIA ***El motor de la bomba está equipado con un protector automático termal de recalibración por lo que puede volver a funcionar en forma inesperada. Cuando el protedctor hace la desconexión, esto es una indicación de que el motor está sobrecargado porque la bomba está funcionando a níveles bajos (restricción de descarga baja), el voltaje es excesivamente bajo o alto, el cableado es inadecuado, las conexiones del motor no son las correctas o el motor o la bomba tiene defectos.***

Pre-Instalación

FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA

Las posibles fuentes de suministro de agua se ilustran en la Figurra 15. Se pueden clasificar en dos categorías:

AGUAS DE SUPERFICIE

Agua de un lago, arroyo, laguna o cisterna. Esta agua habitualmente no es adecuada para consumo humano, pero podría usarse para lavar, irrigar u otros usos domésticos.

AGUAS SUBTERRÁNEAS

El agua que se encuentra en los diversos estratos por debajo de la superficie. De toda el agua dulce que se encuentra en la tierra, solamente el 3% está en la superficie y el 97% es subterrénea.

TANQUES - ALMACENAMIENTO CONVENCIONAL

El objeto de un tanque es almacenar una cantidad de agua bajo presion. Cuando esta lleno, el tanque contiene aproximadamente 2/3 de agua y 1/3 de aire comprimido. El aire comprimido fuerza el agua a salir del tanque cuando se abre un grifo. Un control del volumen de aire reemplaza automaticamente el aire perdido o absorbido por el agua. La cantidad de agua utilizable o la capacidad de vaciado es aproximadamente 1/6 del volumen total del tanque cuando se hace funcionar a una presion de "1,38 - 2,76 bar."

TANQUES - ALMACENAMIENTO PRECARGADO

Un tanque de almacenamiento precar gado tiene una cámara elástica o un diafragma flexible que funciona como una barrera entre el aire comprimido y el agua. Esta barrera evita que el aire sea absorbido por el agua y permite que el agua reciba el efecto del aire comprimido a una presión inicialmente más alta que la presión atmosféria

TABLA 1 - ENSAMBLADOS DE

	Tipo	Se Necesita Control del Volume de Aire
Pozo X	Precargado	No
PCA	Precargado	No
12P & 30P Horizontal	Convencional	Sí
FX Horizontal	Precargado	No

Performance

Model No	Motor HP	Suction Lift (Feet)	Discharge Pressure psi 20	30	40	50
			Output in Gallons Per Hour (GPH)			
		5	910	850	590	366
		10	780	720	520	324
JCU50	1/2	15	690	660	480	270
		20	580	580	410	228
		25	390	390	325	174
		5	1140	1140	858	600
		10	1014	1014	800	520
JCU75	3/4	15	900	900	756	456
		20	702	702	690	390
		25	558	558	558	318
		5	1260	1218	930	618
		10	1140	1140	858	600
JCU100	1	15	990	990	786	480
		20	828	828	720	400
		25	630	630	630	340

Jet Diameter	Pump Model No.	Jet Assembly No.	Vertical Distance to Pumping Level 30′	40′	50′	60′	70′	80′	90′	100′
					Output in Gallons Per Hour (GPH)					
	JCU50	56319	620	590	500					
	JCU50	55462			400	335	260			
2″	JCU75	56322	840	740	615					
	JCU75	55462				390	360	290		
	JCU100	56322	890	780	650					
	JCU100	58319				520	420	330		
	JCU50	56324	900	750						
	JCU50	56317		690	580	540	390			
	JCU50	55465				415	335	275	210	
4″	JCU75	56324	900	800	675					
	JCU75	55465				470	420	340	280	200
	JCU100	56324	950	840	706					
	JCU100	56317				585	490	390		
	JCU100	55465							315	230

Limited Warranty

For three years from the date of purchase, Wayne Home Equipment ("Wayne") will repair or replace, at its option, for the original purchaser any part or parts of its Sump Pumps or Water Pumps ("Product") found upon examination by Wayne to be defective in materials or workmanship. Please call Wayne (800-237-0987) for instructions or see your dealer. Be prepared to provide the model number when exercising this warranty. All transportation charges on Products or parts submitted for repair or replacement must be paid by purchaser.

This Limited Warranty does not cover Products which have been damaged as a result of accident, abuse, misuse, neglect, improper installation, improper maintenance, or failure to operate in accordance with Wayne's written instructions.

THERE IS NO OTHER EXPRESS WARRANTY. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THREE YEARS FROM THE DATE OF PURCHASE. THIS IS THE EXCLUSIVE REMEDY AND ANY LIABILITY FOR ANY AND ALL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR EXPENSES WHATSOEVER IS EXCLUDED.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusions or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitations might not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights which vary from state to state.

In no event, whether as a result of breach of contract warranty, tort (including negligence) or otherwise, shall Wayne or its suppliers be liable for any special, consequential, incidental or penal damages including, but not limited to loss of profit or revenues, loss of use of the products or any associated equipment, damage to associated equipment, cost of capital, cost of substitute products, facilities, services or replacement power, downtime costs, or claims of buyer's customers for such damages.

You **MUST** retain your purchase receipt along with this form. In the event you need to exercise a warranty claim, you **MUST** send a **copy** of the purchase receipt along with the material or correspondence. Please call Wayne (800-237-0987) for return authorization and instructions.

DO NOT MAIL THIS FORM TO WAYNE. Use this form only to maintain your records.

MODEL NO._____ SERIAL NO. _____ INSTALLATION DATE _____

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Sírvase leer y conservar estas instrucciones. Léalas con cuidado antes de intentar armar, instalar, operar o efectuar mantenimiento al producto descrito. Protéjase a sí mismo y a los demás observando la información de seguridad. El no cumplir con estas instrucciones podría provocar lesiones personales y/o daños materiales. Conserve estas instrucciones para futura referencia.

Sistemas de Agua Con Bomba de Chorro

Ver la Garantía en página 36 para información importante sobre el uso comercial de este producto.

Descripción

Las bombas de chorro son bombas de agua de una sola etapa para uso doméstico y están diseñadas para bombear agua potable en aplicaciones en las cuales el agua está aprofundidades de hasta 30,5 m (100 pies) (bombas para pozos profundos). Las bombas para pozos profundos incluyen un interruptor que funciona con la presión como característica estándar; también se pueden ordenar con una válvula de control incorporada y se pueden montar en tanques precargados, convencionales o independientes a presión.

Para Desempacar

Al desempacar este producto, reviselo con cuidado para cerciorarse de que este en perfecto estado. Igualmente, cerciorese de apretar todos los pernos, tuercas y conexiones antes de usarlo.

Medidas de Seguridad

Este manual contiene informacion que es muy importante que sepa y comprenda. Esta informacion se la suministramos como medida de SEGURIDAD y para EVITAR PROBLEMAS CON EL EQUIPO.

⚠PELIGRO ***Esto le indica que hay una situación inmediata que le ocasionaria la muerto o heridas de gravedad.***

⚠ADVERTENCIA ***Esto le indica que hay una situación que podría ocasionarle la muerte o heridas de gravedad.***

⚠PRECAUCION ***Esto le indica que hay una situación que podría ocasionarle heridas no muy graves.***

AVISO ***Esto le indica una información importante, que de no seguirla, le podría ocasionar daños al equipo.***

Informaciones Generales de Seguridad

1. Lea con atención el manual de instrucciones incluido con este producto. Familiarícese bien con los controles y el uso adecuado del equipo.
2. Conozca las aplicaciones, las limitaciones y los posibles peligros de la bomba.

⚠ADVERTENCIA ***No use la bomba para líquidos inflamables ni explosivos como gasolina, aceite, querosén, etc. No la use en ambientes explosivos. La bomba sólo se debe usar con líquidos que sean compatibles con los materiales de que están hechas las piezas de la bomba. El no cumplir con estas advertencias puede provovar lesiones personales y/o daños materiales.***

⚠ADVERTENCIA ***Desconecte la corriente eléctrica y libere toda la presión del sistema antes de intentar instalar, darle servicio, mantenimiento o cambiarlo de lugar. Trabe el desconector de corriente en la posicion de abierto, y rotúlelo para evitar una aplicación inesperada de corriente.***

⚠ADVERTENCIA ***Instale una malla alrededor de la tubería de entrada para evitar que queden atrapados los bañistas.***

3. Antes de darle servicio, drene todos los líquidos del sistema.
4. Mantenga sujeta la tubería de descarga antes de hacer funcionar la bomba. Una tubería de descarga que no esté sujeta golpeará y es posible que cause lesiones personales y/o daños materiales.
5. Antes de cada uso, inspeccione las mangueras para cerciorarse de que no estén débiles ni gastadas. Asegúrese de que todas las conexiones estén seguras.
6. Inspeccione periódicamente la bomba y los componentes del sistema. Lleve a cabo el mantenimiento de rutina según sea necesario (Vea Mantenimiento).
7. **Seguridad personal:**
   a. Use anteojos de seguridad todo el tiempo que trabaje con la bomba.
   b. Mantenga la zona de trabajo despejada, limpia y con la iluminación adecuada, guarde todas las herramientas y el equipo que no se hayan usado.
   c. Mantenga a los visitantes a una distancia segura de la zona de trabajo.
   d. Haga que el taller sea a "prueba de ninos," use candados, interruptores maestros y retire las llaves de arranque.
8. No bombee químicos ni líquidos corrosivos. El bombear ese tipo de líquidos acorta la vida de los sellos de las bombas y las piezas móviles e invalidará la garantía.
9. Cuando instale la bomba, cubra el pozo para evitar que caigan dentro materiales extraños y contaminen el agua y dañen los componentes mecánicos internos de la bomba.
10. Antes de usar el agua, haga siempre controles de pureza. Pregunte en el departamento de salud local sobre el procedimiento para los controles.
11. El sistema completo de la bomba y la tubería DEBE estar protegido contra temperaturas por debajo del punto de congelamiento. Las temperaturas de congelamiento pueden causar daños serios e invaldiar la garantía.
12. No haga funcionar la bomba en seco, si lo hace, se puede dañar.

RECORDATORIO: ¡Guarde su comprobante de compra con fecha para fines de la garantía!
Adjúntela a este manual o archívela en lugar seguro.

© 2004 Wayne Water Systems

340700-001 10/04

Performance

N° de Modèle	HP de Moteur	Hauteur d'Aspiration (Metres)	Pression de Décharge kPa 138	207	276	345
			Debit en Litres Par Heure (L/h)			
		1,52	3444	3217	2233	1385
		3,05	2952	2725	1968	1226
JCU50	1/2	4,57	2612	2498	1817	1022
		6,10	2195	2195	1552	863
		7,62	1476	1476	1230	659
		1,52	4315	4315	3248	2271
		3,05	3838	3838	3028	1968
JCU75	3/4	4,57	3407	3407	2861	1726
		6,10	2657	2657	2612	1476
		7,62	2112	2112	2112	1204
		1,52	4769	4610	3520	2339
		3,05	4315	4315	3248	2271
JCU100	1	4,57	3747	3747	2975	1817
		6,10	3134	3134	2725	1514
		7,62	2385	2385	2385	1287

Diamètre de Jet	N° de Modèle de Pompe	N° de Montage de Jet	Distance Verticale au Niveau de Pompage (En Metres) 9,1	12,2	15,2	18,3	21,4	24,4	27,4	30,5
			Debit en Litres Par Heure (L/h)							
	JCU50	56319	2347	2233	1893					
	JCU50	55462			1514	1268	984			
50,08 cm	JCU75	56322	3179	2801	2328					
	JCU75	55462				1476	1363	1098		
	JCU100	56322	3369	2952	2460					
	JCU100	58319				1968	1590	1249		
	JCU50	56324	3407	2839						
	JCU50	56317		2612	2195	2044	1476			
	JCU50	55465				1571	1268	1041	795	
10,16 cm	JCU75	56324	3407	3028	2555					
	JCU75	55465				1779	1590	1287	1060	757
	JCU100	56324	3596	3179	2672					
	JCU100	56317				2214	1855	1476		
	JCU100	55465							1192	871

Garantie Limitée

Pour trois ans à compter de la date d'achat, Wayne Home Equipment ("Wayne") vas réparer ou remplacer, à son option, pour l'acheteur originel n'importe quelle pièce ou pièces de ces Pompes De Puisard ou Pompes À Eau ("Produit") déterminées défectueuses, par Wayne, en matière ou en fabrication. S'il vous plaît appeler Wayne (800-237-0987) pour des instructions ou contacter votre marchand. S'assurer d'avoir, à votre disposition, le numéro du modèle afin d'effectuer cette garantie. Les frais de transportation des Produits ou pièces soumis pour la réparation ou le remplacement sont la responsabilité de l'acheteur.

Cette Garantie Limitée ne couvre pas les Produits qui se sont fait endommagés en résultat d'un accident, utilisation abusive, mauvais usage, négligence, l'installation incorrecte, entretien incorrect, ou manque d'utilisation conformément aux instructions écrit de Wayne.

IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU AFFIRMATION. LES GARANTIES EXPRIMÉES, Y COMPRIS CELLES DE COMMERCIALISABILITÉ ET D'ADAPTION À UNE FONCTION PARTICULIÈRE, SONT LIMITÉES À UN AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT. CECI EST LA REMÈDE EXCLUSIVE ET N'IMPORTE QUELLE RESPONSABILITÉ POUR N'IMPORTE QUEL ET TOUT DOMMAGES INDIRECTS OU DÉPENSES QUOI QUE SE SOIT EST EXCLUS.

Certaines Provinces n'autorisent pas de limitations de durée pour les garanties implicites, ni l'exclusion ni la limitation des dommages fortuits ou indirects. Les limitations précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer. Cette garantie limitée donne, à l'acheteur, des droits légales précis, et vous pouvez avoir autres droits légales qui sont variable d'une Province ou d'un État à l'autre.

En aucun cas, soit par suite d'un rupture de contrat de garantie, acte dommageable (y compris la négligence) ou autrement, ni Wayne ou ses fournisseurs seront responsables pour aucune dommage spéciale, incidentel ou pénal, y compris, mais pas limité à la perte de profits ou recettes, la perte d'usage des produits ou n'importe quel équipement associé, dommage à l'équipement associé, coût de capital, coût de produits remplaçants, aménagements, services ou abilité de remplaçement, coût de temps que le produit n'est pas en service, ou la réclamation des clients de l'acheteur pour ces dommages.

Vous **DEVEZ** garder votre recette d'achat avec ce bulletin. Il est **NÉCESSAIRE** d'envoyer une **COPIE** de la recette d'achat avec le matériel ou correspondance afin d'effectuer une réclamation de la garantie. S'il vous plaît appeler Wayne (800-237-0987) pour l'autorisation et instructions concernant le renvoi.

NE PAS ENVOYER, PAR LA POSTE, CE BULLETIN À WAYNE. Utiliser ce bulletin seulement pour vos archives.

N° DU MODÈLE _____ N° DE SÉRIE _____ DATE D'INSTALLATION _____

FIXER VOTRE FACTURE ICI

S'il vous plaît lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de monter, installer, utiliser ou de procéder à l'entretien du produit décrit. Se protéger ainsi que les autres en observant toutes les instructions de sécurité, sinon, il y a risque de blessure et/ou dégâts matériels! Conserver ces instructions comme référence.

Systèmes D'Eau De Pompe À Jet

Voir la Garantie à la page 24 pour de l'information importante sur l'utilisation commercial de ce produit.

Description

Les pompes à jet sont des pompes à eau à une étage à usage domestique conçues pour le pompage d'eau potable là où l'eau est jusqu'à 30,5 m (pompe pour puits profonds). Un manostat est standard. Les pompes pour puits profonds peuvent être montées sur un réservoir de pression chargé d'avance, traditionnel, ou autoportant.

Déballage

Lors du déballage de la pompe à jet, l'inspecter soigneusement afin de rechercher toute trace de dommage susceptible de s'être produit en cours de transport. Vérifier pour des pièces dégagées, endommagées, ou manquantes.

Directives de Sécurité

Ce manuel contient de l'information très importante de connaître et de savoir qui est fournie pour la SÉCURITÉ et pour ÉVITER LES PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT. Rechercher les symboles suivants pour cette information.

⚠DANGER ***Danger indique une situation hasardeuse imminente qui, si pas évitée, résultera en perte de vie ou en blessures graves.***

⚠AVERTISSEMENT ***Avertissement indique une situation hasardeuse potentielle qui, si pas évitée, résultera en perte de vie ou en blessures graves.***

⚠ATTENTION ***Attention indique une situation hasardeuse potentielle qui, si pas évitée, pourrait résulter en blessures.***

AVIS ***Avis indique de l'information importante pour éviter le dommage à l'équipement.***

Généralités sur la Sécurité

1. Lire attentivement le manuel d'instructions compris avec le produit. Bien se familiariser avec les contrôles et le fonctionnement correct de l'équipement.
2. Connaissez l'application de la pompe, ses limites et tous les risques.

⚠AVERTISSEMENT ***Ne pas pomper les liquides inflammables ou explosifs tels que l'essence, l'huile à chauffage, le kérosène, etc. Ne pas utiliser dans un atmosphère explosif. Utiliser la pompe seulement avec les liquides compatibles avec les matériaux de fabrication de la pompe. Manque de suivre cet avertissement peut résulter en blessures graves et/ou en dégâts matériels.***

⚠AVERTISSEMENT ***Mettre hors circuit et dissiper toute la pression du système avant d'essayer de monter, de déplacer ou de procéder au service ou à l'entretien. Verouiller le sectionneur de puissance dans la position ouverte. Étiquetter le sectionneur de puissance afin d'éviter l'alimentation inattendue.***

⚠AVERTISSEMENT ***Installer un écran de protection autour du tuyau d'admission pour empêcher d'emprisonner les nageurs.***

3. Purger tous les liquides du système avant de procéder au service.
4. Fixer la ligne de décharge avant le démarrage de la pompe. Une ligne qui n'est pas bien fixée pourrait fouetter et causer des blessures personnelles et/ou le dégât matériel.
5. Inspecter les tuyaux pour la faiblaisse ou l'usure avant chaque usage. S'assurer que tous raccordements soient sûrs.
6. Inspecter la pompe et les pièces détachées du système périodiquement. Procéder à l'entretien ordinaire au besoin (Voir la section Entretien).
7. **Sécurité Personnelle:**
   a. Toujours porter des lunettes de sécurité pendant l'utilisation d'une pompe.
   b. Garder l'endroit de travail propre, pas encombré et bien éclairé. Ranger tous les outils et l'équipement dont on ne se sert pas.
   c. Garder les visiteurs à distance respectueuse de l'endroit de travail.
   d. Protéger l'atelier des enfants en utilisant des cadenas et des interrupteurs principals. Enlever les clés de démarrage.
8. Ne pas pomper de produits chimiques ni de liquides corrosives. Le pompage de ces liquides peut raccourcir la durée des joints et des pièces mobiles de la pompe et niera la garantie.
9. Couvrir le puits pendant l'installation de la pompe afin d'empêcher le débris de tomber dans le puits qui pourrait contaminer l'eau et endommager les pièces mécaniques internes de pompage.
10. Toujours faire l'essai de l'eau du puits pour la pureté avant l'usage. Contacter votre Ministère de Santé pour la méthode de mise à l'essai.
11. Le système complet de pompe et de tuyaux DOIT être protégé contre les températures inférieures à zéro. Les témpératures congélantes peuvent causer le dommage sérieux et nieront la garantie.
12. Ne pas faire fonctionner la pompe au sec, ceci l'endommagera.

⚠AVERTISSEMENT ***Risque de secousse électrique. Cette pompe est conçue pour l'installation à l'intérieure seulement.***

MÉMENTO: Gardez votre preuve datée d'achat à fin de la garantie!
Joignez-la à ce manuel ou classez-la dans un dossier pour plus de sécurité.

© 2004 Wayne Water Systems

340700-001 10/04

Généralités sur la Sécurité (Suite)

⚠AVERTISSEMENT ***Toute installation de fils doit être effectuée par un électricien certifié ou diplômé.***

13. Pour la sécurité maximum, le modèle devrait être branché à un circuit de terre équipé d'un appareil qui protège contre le dérangement dû à une mise accidentelle à la terre.
14. Faire instpecter la prise de courant par un électricien diplômé ou certifié afin d'assurer que la prise soit mise à la terre correctement avant d'installer la pompe.
15. S'assurer que la tension de ligne et que la fréquence de la source de courant électrique soient compatibles avec l'installation de fils du moteur.
16. Ne pas essayer de réparer le moteur électrique. Toutes réparations du moteur électrique doivent être complétées à un atelier de réparations de moteur certifié.

⚠AVERTISSEMENT ***Ne jamais toucher un moteur en marche. Les moteurs modernes sont conçus pour le fonctionnement aux températures élevées.***

17. Éviter le tortillement du cordon d'alimentation et protéger le cordon d'alimentation contre les objets pointus, les surfaces chaudes, l'huile et les produits chimiques. Remplacer ou réparer les cordons endommagés ou usés immédiatement.
18. Garder les doigts et les objets à l'écart des ouvertures telles que celles de ventilation. Ne jamais introduire des objets dans le moteur.

⚠AVERTISSEMENT ***Risque de secousse électrique! Ne jamais brancher le fil vert (ou vert et jaune) à une borne sous tension!***

19. Pour réduire le risque de secousse électrique, la pompe devrait être branchée directement dans une prise de courant à 3 broches mise à la terre et installée correctement telle qu'indiquée sur la Figure 1. Le fil conducteur vert (ou vert et jaune) dans le cordon est le fil de terre. Le moteur doit être mis à la terre avec sûreté afin de protéger contre les secousses électriques.
20. S'il y a une prise à 2 broches, remplacer la prise avec une prise de courant à 3 broches mise à la terre correctement conformément aux

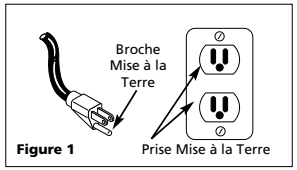

Figure 1

Code Électrique National (National Electrical Code) et aux codes et règlements locaux. Assurer une mise à la terre correcte requiert l'inspection par un électricien certifié ou diplômé.

21. Utiliser seulement les cordons prolongateurs à 3 fils ayant une fiche mise à la terre à 3 broches et prises de courant tripolaires qui acceptent la fiche de l'équipement.
22. Utiliser un fil de taille suffisante afin de réduire la perte de tension au moteur.

⚠DANGER ***Ne pas manipuler la pompe ni le moteur de pompe avec les mains trempes, si debout sur une surface trempe ou humide ou debout dans l'eau. Ceci peut résulter en secousse électrique mortelle.***

⚠AVERTISSEMENT ***Le moteur de la pompe est équipé d'un protecteur thermique à réenclenchement automatique et peut se mettre en marche sans avis. Le déclenchement du protecteur indique le surcharge du moteur causé par l'opération de la pompe avec une restriction de décharge basse, tension très élevée ou basse, installation de fils incorrecte, branchements de moteur incorrects ou moteur/pompe défectueux.***

Pré-Installation

SOURCES D'EAU

Les sources d'eau possibles sont indiquées sur la Figure 15. Les deux catégories de sources d'eau sont:

L'EAU DE SURFACE

L'eau de lac, ruisseau, étang et réservoir. Cette eau est généralement impropre à la consommation, mais peut être utilisée pour le lavage, l'irrigation ou autres usages domestiques.

EAU SOUTERRAINE

L'eau existe dans la strate souterraine à plusieurs niveaux. De toutes les sources d'eau fraiche sur la terre, seulement 3 pourcent est à la surface, et 97 pourcent est souterraine.

RÉSERVOIRS - ENTREPOSAGE TRADITIONNEL

La fonction du réservoir est de garder une quantité d'eau sous pression. Le réservoir plein contient approximativement 2/3 eau et 1/3 air comprimé. L'air comprimé force l'eau hors du réservoir lorsqu'un robinet est ouvert. Un contrôle de volume d'air remplace automatiquement l'air perdue ou absorbée. L'eau utilisable, ou la capacité du réservoir est approximativement 1/6 du volume total du réservoir si réglé à un réglage de pression de "138 - 276 kPa" (Figure 2).

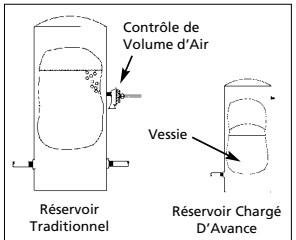

Figure 2 - Réservoirs Traditionnels et Chargés D'Avance

RÉSERVOIRS CHARGÉS D'AVANCE

Un réservoir chargé d'avance a une vessie ou diaphragme qui fonctionne comme une barrière entre l'air comprimé et l'eau. Cette barrière empêche l'absorption d'air dans l'eau et permet l'action par l'air comprimé aux pressions de début plus élevées

TABLEAU 1 - MONTAGES DE POMPE À JET/RÉSERVOIR

	Type	Contrôle de Volume d'Air Requis
Puits X	Chargé d'avance	Non
PCA	Chargé d'avance	Non
12P & 30 P Horizontal	Traditionnel	Oui
FX Horizontal	Chargé d'avance	Non

Pour Pièces de Rechange, appeler 1-800-237-0987

S'il vous plaît fournir l'information suivante:
- Numéro de modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Description et numéro de la pièce

Correspondance:
Wayne Water Systems
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

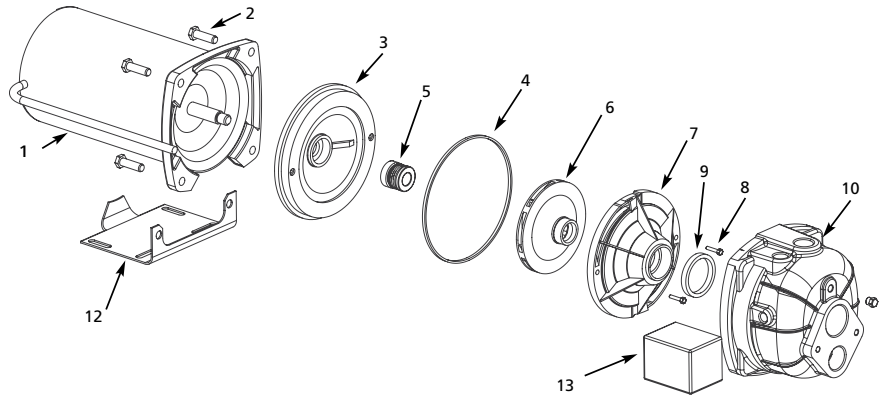

N° de Réf.		Description	Numéros de Pièces pour Modèles JCU50-1/2 HP	JCU75-3/4 HP	JCU100-1 HP	Qté
1		Moteur	32059-001	32138-001	32138-001	1
2		Vis	16636-002	16636-002	16636-002	4
3		Plaque d'étanchéité	17145-001	17145-001	17145-001	1
4	●	Joint d'étanchéité carré en caoutchouc	17150-001	17150-001	17150-001	1
5	●	Montage de joint d'arbre	56393	56393	56393	1
6		Turbine	56876	56875	56875	1
7		Diffuseur	17148-001	17148-001	17148-001	1
8		Vis	67007-001	67007-001	67007-001	2
9	●	Bague d'étanchéité en caoutchouc	17149-001	17149-001	17149-001	1
10		Volute	41039-001	41039-001	41039-001	1
11		Bouchon mâle - 1/8" po (pas indiqué)	15766-002	15766-002	15766-002	2
12		Base	23029-001	23029-001	23029-001	1
13		Manostat	30010-001	30010-001	30010-001	1
●		Nécessaire de réparation (#4, 5 et 9 compris)	56874-001	56874-001	56874-001	1

Guide De Dépannage

Symptôme	Cause(s) Possible(s)	Mesures Correctives
La pompe ne fonctionne pas	1. Hors Circuit	1. Mettre la pompe en marche ou contacter la compagnie d'électricité
	2. Fusible sauté ou disjoncteur enclenché	2. Remplacer le fusible ou réenclencher le disjoncteur
	3. Manostat en panne	3. Remplacer le manostat
	4. Protecteur de surcharge du moteur enclenché	4. Laisser refroidir. L'appareil de sur charge se rajustera automatiquement
Moteur ronron mais ne fonctionne pas	1. Tension de ligne trop basse	1. Installer les fils de nouveau. Voir Tableau 3*
	2. Fils trop petits	2. Installer les fils de nouveau. Voir Tableau 3*
	3. Grippage des pièces rotatives causé par le dommage ou mauvais alignement	3. Remplacer ou le laisser à un centre de service pour la réparation
Déclenchement du surcharge	1. Tension de ligne incorrecte	1. Installer les fils de nouveau. Voir Tableau 3*
	2. Grippage des pièces rotatives causé par le dommage ou mauvais alignement	2. Le laisser à un atelier de réparations de moteur ou rechercher et réparer la reli ure mécanique
	3. Température des alentours trop élevée	3. Situer la pompe dans un endroit bien ventilé à l'ombre
	4. Fonctionnement trop rapide	4. Se référer à la section "Pompe s'arrête et se met en marche trop souvent"
La pompe fonctionne mais délivre peu ou pas d'eau	1. Niveau d'eau sous le niveau d'admission de la pompe	1. Baisser le tuyau d'aspiration plus loin dans le puits
	2. Soupape de contrôle trop ouverte (puits profond)	2. Répéter l'amorçage
	3. Décharge non ventilé pendant l'amorçage	3. Ouvrir le robinet, répéter l'amorçage
	4. Fuite dans la tuyauterie sur le bord de puits de la pompe	4. Réparer la tuyauterie au besoin
	5. Écran de puits ou filtre d'admission obstrué	5. Nettoyer et remplacer au besoin
	6. Buse obstruée (puits profond)	6. Tirer le jet et enlever l'obstruction
	7. Rupture du diaphragme de contrôle de volume d'air	7. Réparer ou remplacer le contrôle de volume d'air
	8. Clapet de pied obstrué ou grippé	8. Nettoyer ou remplacer au besoin
	9. Pompe pas complètement amorçée	9. Continuer avec l'amorçage. Arrêter chaque 5 minutes pour laisser refroidir le corps de la pompe. Remplir la pompe de nouveau au besoin
	10. Soupape de contrôle fermée (puits profond)	10. Régler la soupape de contrôle pour la méthode d'amorçage pour puits profond
	11. Niveau d'eau sous la spécification à hauteur d'aspiration maximum	11. Choisissez la pompe et/ou le montage de jet convenable
	12. Tuyauterie trop petite	12. Remplacer au besoin
	13. Puits gazeux	13. Installer un déflecteur sur l'arrivée de la pompe afin d'empêcher que le gaz entre le système
	14. Venturi déformé	14. Inspecter et remplacer
	15. Jet incorrect pour l'application	15. Achetez un jet convenable à votre sys tème lors du remplacement d'une autre marque de pompe
	16. Pompe trop petite	16. Augmenter le horse power de la pompe
	17. Cavitation de la pompe, bruit comme le pom page de gravier	17. Augmenter le diamètre de la tuyau- terie d'aspiration ou diminuer le frotte- ment de tuyau
La pompe s'arrête et se met en marche trop souvent	1. Réservoir saturé d'eau (réservoir traditionnel)	1. Remplacer le réservoir ou le contrôle de vol - ume d'air
	2. Tuyau de contrôle de volume d'air tortillé ou obstrué	2. Nettoyer ou remplacer au besoin
	3. Tuyau de contrôle de volume d'air branché à la mauvaise ouverture sur la pompe	3. Changer à l'ouverture de pompe correcte
	4. Réservoir incorrect chargé (réservoir chargé d'avance)	4. Ajouter ou dissiper l'air au besoin
	5. Rupture du diaphragme/vessie (réservoir chargé d'avance)	5. Remplacer le réservoir
	6. Fuite dans la tuyauterie de maison	6. Rechercher et réparer la fuite
	7. Clapet de pied ou clapet grippé dans la position ouverte	7. Enlever et remplacer
	8. Déclenchement de surcharge du moteur	8. Voir la section de déclenchement de sur charge
	9. Réglage incorrect du manostat	9. Régler de nouveau ou remplacer le manostat

* L'installation de fils à nouveau et les réparations de moteur devraient être effectués par des professionnels certifiés ou diplômés

Pré-Installation (Suite)

que la pression atmospérique (chargé d'avance). Plus d'eau utilisable est fournie par rapport aux réservoirs traditionnels. Les réservoirs chargés d'avance sont spécifiés par rapport aux réservoirs traditionnels. Un réservoir chargé d'avance de 75,7 L aura la même capacité d'eau utilisable qu'un réservoir traditionnel de 151,4 L, mais le réservoir est plus petit (Figure 2).

MANOSTAT

Le manostat est fournit pour l'opération automatique. La pompe se met en marche quand la pression tombe à un réglage de mis en marche réglé d'avance. La pompe s'arrête quand la pression atteint le réglage d'arrêt réglé d'avance.

SYSTÈMES EN PAQUETS

Il y a quatre montages de pompe à jet/réservoir disponibles en paquets (Tableau 1).

PUITS

Un puits nouveau devrait être vidé de sable avant l'installation de la pompe. Le sable pourrait endommager les pièces et le joint de la pompe. Le niveau d'aspiration du puits ne devrait pas dépasser la classification de profondeur maximum de la pompe. Ceci pourrait réduire la capacité de la pompe et la pompe pourrait perdre son amorçage.

Choisissez un endroit aussi près de la source d'eau que possible. Placer la pompe conformément aux codes nationaux ou locaux. L'équipement doit être protégé contre les éléments.

Installation

SITUATION

Un sous-sol, un bassin protégé contre le gel, ou une station de pompage sont des endroits idéals. S'assurer que la ventilation à la pompe soit suffisante. La température autour de la pompe ne doit pas dépasser 40°C car ceci peut causer le déclenchement du protecteur de surchage de moteur.

TUYAUTERIE

Utiliser la tuyauterie en cuivre, en acier, en plastique CPV rigide ou en plastique flexible polyéthylène.

⚠ATTENTION ***L'utilisation des tuyaux flexibles n'est pas recommandée sur le tuyau d'aspiration (tuyau d'admission).***

Le tuyau doit être propre et libre de rouille ou d'écailles. Utiliser un composé de joint sur les filets mâles du tuyau métallique. Utiliser le ruban Teflon® sur les filets en plastique. Tous les raccordements doivent être étanches à l'air afin d'assurer le bon fonctionnement.

Incliner tous les tuyaux d'admission en haut vers la pompe afin d'éviter la prise d'air. L'utilisation des raccords ou accouplements de tuyaux près de la pompe peuvent faciliter le démontage pour le service ou l'entreposage. Un tuyau en caoutchouc installé entre le système d'eau et la tuyauterie de maison peut réduire le bruit dans la maison.

Les tuyaux en plastique peuvent être utilisés pour toutes les installations sauf celle d'une pompe à jet pour puits profond de 5,08 cm, ceci requiert un tuyau en acier galvanisé de 3,81 cm et des accouplements spéciaux usinés à diamètre intérieur de 4,6 cm (D.I.). Le tuyau en acier galvanisé et les accouplements limitent le débit de l'eau de retour au jet sauf si les accouplements sont usinés.

TAILLES DE TUYAUX

Les chemins de tuyaux longs et horizontaux et l'utilisation de trop de raccords et d'accouplements peuvent diminuer la pression d'eau à cause de pertes par le frottement. Se référer au Tableau 2 pour les tailles correctes de tuyaux.

TABLEAU 2 - TAILLES DE TUYAUX

Modèle de Pompe	Ouverture de Pompe	Distance Horizontale (Metres) 0-7,62	7,93-30,5	7,93-91,4
Puits Profond	Arrivée: Aspiration	3,18 cm	3,81 cm	5,08 cm
	Arrivée: Fonction	2,54 cm	3,18 cm	3,81 cm
	Sortie	19,1 mm	2,54 cm	3,18 cm

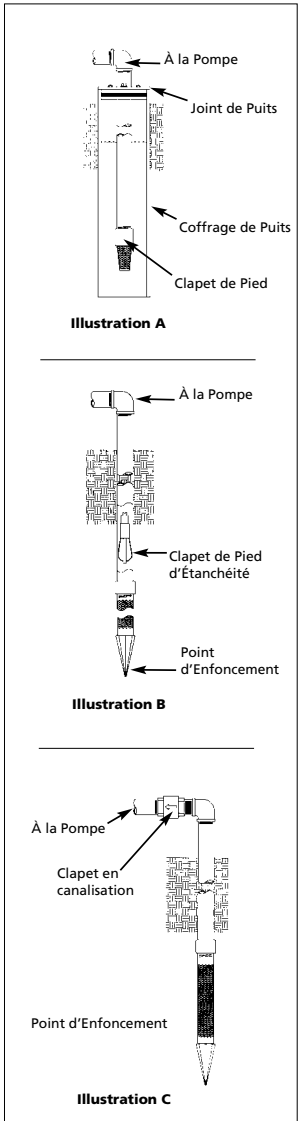

Figure 3

Installation (Suite)

INSTALLATION DE PUITS DE SURFACE

Un montage de pompe à jet pour puits de surface peut être utilisé avec la pompe pour puits profond si la pompe est située 7,62 m au vertical du niveau d'eau. Les installations pour puits de surface ont seulement un tuyau entre la pompe et la source d'eau (Figure 3).

PUITS FORÉ (FIGURE 15)

1. Installer un clapet de pied sur la première section de tuyau (Figure 3, Illustration A).
2. Baisser le tuyau dans le puits.
3. Ajouter des tuyaux jusqu'à ce que le clapet soit 1,5 m sous le niveau d'eau le plus bas possible.

⚠ATTENTION ***Situer le clapet de pied au moins 45,7 cm du fond du puits afin d'éviter l'aspiration de sable ou de sédiment dans le système.***

4. Une fois que la profondeur correcte soit atteinte, installer un joint de puits ou adaptateur pour soutenir le tuyau et pour empêcher la pollution du puits par l'eau de surface ou autres polluants.
5. Incliner le tuyau horizontal en haut vers la pompe pour empêcher d'emprisonner l'air. L'inclinaison aide aussi à l'amorçage de la pompe.

PUITS ENFONCÉ (FIGURE 15)

1. Enfoncer le point plusieurs mètres sous le niveau hydrostatique.

REMARQUE: Un clapet de pied d'étanchéité peut être installé dans le puits (Figure 3, Illustration B). Ce type de clapet de pied permet que le puits se remplisse d'eau pendant l'amorçage et facilite la recherche des fuites. Respectez les instructions du fabricant pendant l'installation du clapet de pied d'étanchéité.

Alternativement, un clapet en canalisation peut être utilisé avec un puits creusé (Figure 3, Illustration C). Le tuyau entre le clapet et le niveau d'eau sera toujours à vide.

Des fuites dans les joints ou dans les accouplements permetteront l'air de s'échapper dans le tuyau et causera le fonctionnement abnormal de la pompe. S'assurer d'utiliser du composé pour joints sur tous les filets mâles.

INSTALLATION POUR PUITS CREUSÉS, CITERNES, LACS ET SOURCES (FIGURE 15)

1. Installer un clapet de pied sur le tuyau d'admission et le submerger.

⚠ATTENTION ***Situer le clapet de pied au moins 45,7 cm du fond du puits afin d'éviter l'aspiration de sable ou de sédiment dans le système.***

REMARQUE: Si un lac est la source d'eau, s'assurer que le tuyau d'admission soit assez profond pour qu'il demeure immergé. Protéger le tuyau contre le dommage par les nageurs et les bateaux.

Incliner le tuyau horizontal en haut vers la pompe afin d'éviter d'emprisonner l'air. Enlever le tuyau pendant l'hiver ou le protéger contre le gel.

Protéger le tuyau contre le dommage causé par les nageurs et les bateaux.

⚠AVERTISSEMENT ***Installer un écran autour du tuyau d'admission afin d'empêcher d'emprisonner les nageurs.***

INSTALLAITON POUR PUITS PROFOND

PUITS FORÉ 10,16 CM OU PLUS LARGE) AVEC JET À DEUX TUYAUX

(FIGURES 15 ET 4)



Figure 4 - Jet à Deux Tuyaux

1. Monter un clapet de pied de 3,2 cm (non compris) au corps de jet. Un accouplement de 3,2 cm est requis pour brancher le tuyau plus large au montage de jet.
2. Brancher les filets de tuyau de 2,54 cm à l'ouverture plus petite dans le corps de jet.
3. Baisser le jet dans le puits en ajoutant des tuyaux au besoin. Utiliser le composé pour joints sur tous les filets mâles.
4. Installer le jet 3 à 6 m sous le niveau d'eau le plus bas possible, mais jamais plus près de 1,5 m du fond du puits, si possible.
5. Installer un joint de puits pour supporter le tuyau et pour empêcher que l'eau de surface et autre polluants entrent le puits.
6. Installer le tuyau horizontal du puits à la pompe. La tuyauterie du tuyau de puits vertical ne devrait jamais être plus petite que les tuyaux de puits.
7. Incliner les deux tuyaux en haut vers la pompe pour empêcher d'emprisonner l'air. Si la distance horizontale dépasse 7,62 m, se référer au Tableau 2 pour les tailles de tuyaux recommandées.

PUITS CREUSÉS, CITERNES, LACS ET SOURCES AVEC JET À DEUX TUYAUX (FIGURE 15)

1. Monter un clapet de pied de 3,2 cm (non compris) au corps de jet. Un accouplement de 3,2 cm est requis pour brancher le tuyau plus large au montage de jet.
2. Brancher les filets de tuyau de 2,54 cm à l'ouverture plus petite dans le corps de jet.
3. Baisser le jet dans l'eau sous le niveau d'eau le plus bas possible, mais jamais plus près que 45,7 cm du fond afin d'éviter l'aspiration de sable ou de débris dans le système.
4. Protéger le jet et les tuyaux contre le dommage susceptible par les nageurs ou les bateaux (si un lac est utilisé).

⚠AVERTISSEMENT ***Installer un écran autour du tuyau d'admission afin d'empêcher d'emprisonner les nageurs.***

5. Incliner les deux tuyaux en haut vers la pompe pour empêcher d'emprisonner l'air. Si la distance horizontale dépasse 7,62 m, se référer au Tableau 2 pour les tailles de tuyaux recommandées.

PUITS FORÉ DE 5,08 CM AVEC UN TUYAU D'ÉTANCHÉITÉ (FIGURES 15 ET 5)



Figure 5 - Jet À Un Tuyau

REMARQUE: Les jets à tuyau d'étanchéité utilisent l'espace entre le tuyau et le coffrage de puits pour le retour d'eau, ce qui fait fonctionner le jet. Les installations de 5,08 cm doivent utiliser un tuyau en acier galvanisé de 3,2 cm avec accouplements spéciaux façonnés à diamètre intérieur de 4,6 cm (D.I.) afin d'éviter des limites au débit d'eau de retour au jet.

1. Monter le clapet de pied et la garniture au corps du jet.
2. Lubrifier les cuvettes en caoutchouc avec la vaseline.
3. Brancher la première section de tuyau et baisser le jet dans le puits.

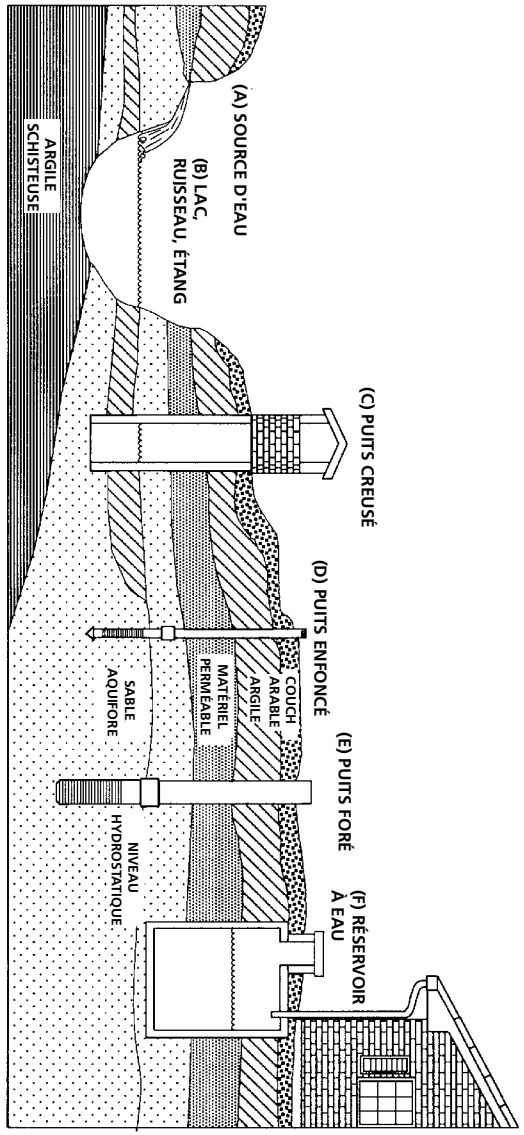

(A) SOURCE D'EAU: Eau qui sort de la terre quand l'eau dans les matériaux perméables est pris entre les matériaux imperméables tels que la roche ou l'argile.

(B) LAC, RUISSEAU, ÉTANG: L'eau de surface est généralement impropre à la consommation humaine sans traitement. Cette eau peut être utilisée pour le lavage ou l'irrigation.

(C) PUITS CREUSÉ: Un trou est creusé plusieurs centimètres de diamètre à une distance peu profonde. Le trou est cuvelé de briques, pierres ou béton pour empêcher que le trou s'effonde.

(D) PUITS ENFONCÉ: Un tuyau avec un tamis pointu est enfoncé dans la terre sous le niveau hydrostatique. La profondeur est généralement moins de 15 m. Les diamètres disponibles sont 2,5 cm à 5,1 cm.

(E) PUITS FORÉ: Un trou foré dans la terre avec une machine et cuvelé d'un tuyau. La gamme de profondeurs est de plusieurs centimètres à 305 m. Les diamètres de puits ordinaires sont 5,1 cm (2"), 7,6 cm (3"), 10,2 cm (4") et 15,2 cm (6") pour les puits domestiques.

(F) RÉSERVOIR À EAU: Un réservoir souterrain fabriqué pour la collection de pluie des toits. Cette eau est impropre à la consommation humaine.

Figure 15 - Sources d'Eau

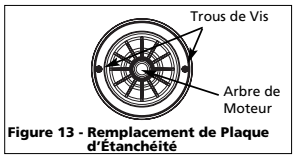

Figure 13 - Remplacement de Plaque d'Étanchéité

Entretien (Suite)

6. Monter le carter de la pompe (volute) au moteur avec les quatre vis d'assemblage. S'assurer que le joint d'étanchéité du carter de la pompe (volute) soit en bonne position et que les vis soient bien serrées.

REMARQUE: L'arbre doit pivoter librement et le bouchon du moteur doit être bien fixé avant l'opération.

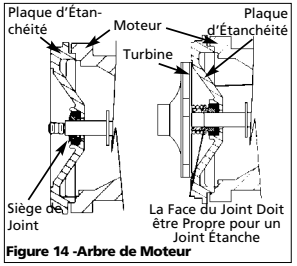

Figure 14 -Arbre de Moteur

Notes

Installation (Suite)

4. Ajouter des tuyaux jusqu'à ce que le jet soit situé 1,5 - 4,6 m sous le niveau d'eau le plus bas possible. Le jet ne devrait jamais être moins de 1,5 m du fond du puits afin d'éviter l'aspiration du sable ou du sédiment dans le système.
5. Avec les jets installés, remplir les tuyaux d'eau afin d'assurer que les cuvettes en caoutchouc soient scellées contre l'intérieur du coffret de puits. Il peut être nécessaire de déplacer le jet du haut en bas afin de siéger les cuvettes.
6. Installer l'adaptateur de tubage et les tuyaux horizontaux.
7. Incliner les deux tuyaux en haut vers la pompe afin d'éviter d'emprisonner l'air. Si la distance horizontale dépasse 7,62 m, se référer au Tableau 2 pour les tailles de tuyaux recommandées.

POMPE POUR PUITS PROFOND AVEC RÉSERVOIR HORIZONTAL ET VERTICAL (FIGURES 6 ET 7)

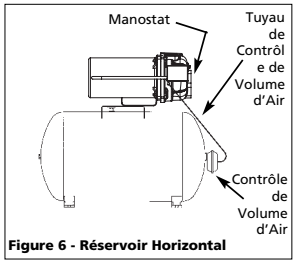

Figure 6 - Réservoir Horizontal

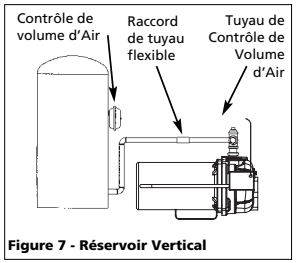

Figure 7 - Réservoir Vertical

1. Installer le contrôle de volume d'air tel qu'indiqué.
2. Brancher le tuyau en cuivre du contrôle de volume d'air à l'ouverture 1/8 po NPT située directement par dessus l'ouverture de 3,2 cm sur la face de la pompe.
3. Installer une soupape et un tuyau isolant entre le système et la tuyauterie de maison afin de faciliter le démontage de la pompe pour le service et aussi pour réduire le bruit.
4. Fournir un robinet au point plus bas du système afin de vidanger pour le service ou l'entreposage.

POMPE POUR PUITS PROFOND AVEC RÉSERVOIR CHARGÉ D'AVANCE (FIGURE 8)

1. Vérifier la charge du réservoir en utilisant un manomètre pour pneus. La pression de charge devrait être 193 - 207 kPa sur les modèles de 1/2, 3/4 et 1 HP.
2. Vérifier la pression avec le modèle hors circuit, les robinets ouverts et le débit d'eau coupé (pression d'eau zéro).
3. Installer une soupape et un tuyau isolant entre le système et la tuyauterie de maison afin de faciliter le démontage de la pompe pour le service et aussi pour réduire le bruit.
4. Fournir un robinet au point le plus bas du système afin de faciliter le vidange pour le service ou l'entreposage.

TRANSFORMATION DE LA POMPE POUR PUITS PROFOND À UN FONCTIONNEMENT DE PUITS DE SURFACE (FIGURE 9)

Pour les puits de surface de 7,6 m ou moins, un jet pour puits de surface avec boulons est disponible comme un accessoire pour les pompes pour puits profonds. Ce jet s'attache à la face de la pompe avec les deux boulons fournis et transforme la pompe pour puits profond en pompe pour puits de surface. Le jet pour puits de surface a une arrivée de 1 po NPT et une ouverture pour un contrôle de volume d'air de 1/8 po NPT. Pour la performance optimale,

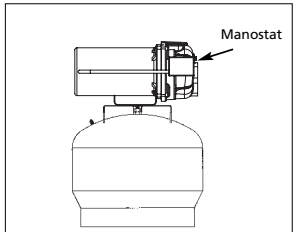

Figure 8 - Réservoir Chargé D'Avance

l'utilisation d'un clapet incliné sur le bord d'arrivée du jet pour puits de surface est recommandée.

Électrique

⚠AVERTISSEMENT ***Risque de secousse électrique. Cette pompe est conçue pour l'installation à l'intérieur seulement.***

Choisissez la taille correcte de fusible et de fil (Tableau 3). Les fusibles à retardement sont recommandés pour la protection des circuits de moteur. Tous les moteurs de pompes ont un protecteur de surcharge automatique qui empêche le dommage au moteur causé par le surchauffage.

⚠AVERTISSEMENT ***Ne pas brancher à une source d'alimentation électrique jusqu'à ce que le modèle soit mis à la terre en permanence. Connecter le fil de terre à une source de terre approuvée et ensuite connecter la borne fournie.***

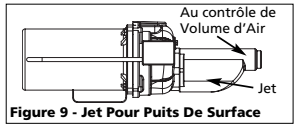

Figure 9 - Jet Pour Puits De Surface

TABLEAU 3 - RECOMMANDATIONS DE FUSIBLE ET DE FILS - MOTEURS 60 HZ

			Distance En Metres D'un Metre à Le Moteur			
		Fusible À Élément Double	0 À 15,2	15,6 À 30,5	30,8 À 61	61,3 À 91,4
HP	Volts	250V	Taille de Fil			
1/2	115	15	14	14	12	10
	230	10	14	14	14	14
3/4	115	15	14	14	10	8
	230	10	14	14	14	14
1	115	20	12	12	10	8
	230	10	14	14	14	14

Électrique (Suite)

Un tuyau d'eau métallique souterrain ou un coffret de puits au moins 3 m de long sont l'idéals comme électrode de terre. Si un tuyau en plastique ou des raccords isolés sont utilisés, filer un fil directement au coffrage de puits métallique ou utiliser un électrode de terre fournit par la compagnie d'électricité.

Il y a seulement une borne de mise à la terre correcte sur le modèle. La borne(s) est située sous le couvercle du manostat, est peinturée verte et est identifiée par les lettres GRD. La connexion de mise à la terre doit être complétée à cette borne (Figure 10a ou 10b). Le fil de terre doit être au moins la même taille que les fils de circuits qui alimentent le moteur.

⚠AVERTISSEMENT ***Débrancher de l'alimentation électrique et dissiper toute la pression du système avant d'essayer d'installer, de déplacer ou de procéder au service ou à l'entretien.***

Fonctionnement

AMORÇAGE DE LA POMPE POUR PUITS DE SURFACE

⚠AVERTISSEMENT ***Pour empêcher le dommage à la pompe, ne pas démarrer le moteur jusqu'à ce que la pompe soit remplie d'eau.***

1. Enlever le bouchon d'amorçage.
2. Remplir la pompe et la tuyauterie complètement d'eau.
3. Remplacer le bouchon d'amorçage.
4. Ouvrir un robinet afin de purger le système.
5. Démarrer le moteur. L'eau commencera à pomper dans quelques minutes. Si la pompe manque d'amorcer dans 5 minutes, arrêter le moteur et remplir la pompe d'eau à nouveau. Le temps d'amorçage dépend du volume d'air dans le tuyau d'admission.
6. Laisser fonctionner le système pendant plusieurs minutes pour faire la chasse d'eau de tous les tuyaux.
7. Fermer le robinet et permettre la pression de s'accumuler dans le réservoir. Quand la pression atteint le réglage d'arrêt réglé d'avance, le moteur s'arrêtera.

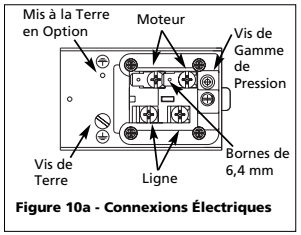

Figure 10a - Connexions Électriques

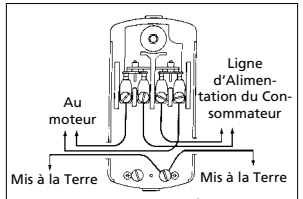

Figure 10b - Connexions Électriques

Le système est maintenant en marche et fonctionnera automatiquement au besoin.

AMORÇAGE DE LA POMPE POUR PUITS PROFOND

⚠AVERTISSEMENT ***Pour empêcher le dommage à la pompe, ne démarrer pas le moteur jusqu'à ce que la pompe soit remplie d'eau.***

NOTE: Pour un amorçage de la pompe pour puits profond, une soupape de contrôle (non incluse) doit être installée sur ou près de la décharge de la pompe. Un robinet à soupape ou à bille fonctionnera pour cette application.

1. Enlever le bouchon d'amorçage.
2. Remplir la pompe et la tuyauterie complètement d'eau.
3. Remplacer le bouchon d'amorçage.
4. Fermer le robinet de contrôle et ouvrir un robinet.
5. Démarrer le moteur. La pression dans le corps de la pompe s'accumulera presque immédiatement pendant que la pompe, le jet et la tuyauterie se remplissent d'eau.
6. Ouvrir la soupape de contrôle lentement. L'eau commençera à couler. Continuer à ouvrir la soupape de contrôle jusqu'à ce que le débit maximum soit atteint. Trop ouvrir la soupape causera le débit d'eau de s'arrêter.
7. Régler la soupape jusqu'à ce qu'il y a un débit constant d'eau. La soupape devrait être aussi ouverte que possible sans perdre de pression.
8. Laisser le système fonctionner pendant plusieurs minutes pour faire la chasse de la tuyauterie.
9. Fermer les robinets et permettre que la pression s'accumule dans le réservoir de la pompe. Le moteur s'arrêtera lorsque la pression arrive au réglage d'arrêt réglé d'avance.

Le système est maintenant en marche et fonctionnera automatiquement au besoin.

Entretien

⚠AVERTISSEMENT ***Mettre hors circuit et dissiper toute la pression du système avant d'essayer de monter, de déplacer ou de procéder au service ou à l'entretien. Verouiller le sectionneur de puissance dans la position ouverte. Étiquetter le sectionneur de puissance afin d'éviter l'alimentation inattendue.***

⚠ATTENTION ***Protéger la pompe contre le gel pendant l'hiver.***

VIDANGE DE LA POMPE

Tous les modèles ont des ouvertures de vidange. Pour vider la pompe:

1. Enlever le bouchon de vidange et le bouchon d'amorçage pour ventiler le système.
2. Purger tous les tuyaux à un point sous la ligne de gel.

VIDANGE DU RÉSERVOIR

Vidanger les réservoirs traditionnels en ouvrant une sortie au point le plus bas du système. Enlever le bouchon ou le contrôle de volume d'air pour ventiler le réservoir .

Les réservoirs chargés d'avance forcent presque toute l'eau du réservoir quand la pression du système est dissipée. Le vidange n'est pas nécessaire.

RELANCEMENT DE LA POMPE

Si la pompe a été réparée, vidangée ou hors service pour un temps prolongé, s'assurer qu'il y ait de l'eau dans le carter de la pompe (volute) et dans la

Entretien (Suite)

tuyauterie du puits. Il doit toujours y avoir de l'eau dans le carter de la pompe (volute) pendant le fonctionnement afin d'éviter le dommage aux pièces de joints (Voir les sections: Amorçage De Pompes Pour Puits De Surface Et Pour Puits Profonds).

RÉSERVOIRS SATURÉS D'EAU: TRADITIONNELS

Quand un système de réservoir a un rapport d'air et eau insuffisant, la pompe se mettra en marche et s'arrêtera souvent et irrégulièrement.

1. Débrancher la source d'alimentation à la pompe.
2. Ouvrir le robinet le plus bas du système pour dissiper toute l'eau pressurisée dans le système.
3. Amorcer la pompe (Voir les sections: Amorçage De Pompes Pour Puits De Surface Et Pour Puits Profonds).
4. Brancher à nouveau l'alimentation à la pompe.

REMARQUE: Lors du remplissage du réservoir par la pompe, le contrôle de volume d'air fournit le réservoir avec le rapport correct d'air à eau. Si le contrôle de volume d'air est suffisant, la pompe s'arrêtera au réglage d'arrêt réglé d'avance et sera réglée correctement.

RÉSERVOIRS SATURÉS D'EAU: CHARGÉS D'AVANCE

Si un réservoir chargé d'avance devient saturé d'eau, la cause est normalement une fuite ou la rupture de la vessie.

1. Faire l'essai du réservoir en appuyant sur la soupape d'air. De l'eau sortirait de la soupape si la vessie est cassée.
2. Remplacer le réservoir.

REMARQUE: La vessie ne peut pas être remplacée, le réservoir doit être remplacé.

GRAISSAGE

Les roulements utilisés dans les pompes sont graissés en permanence à l'usine et n'exigent aucun graissage.

RÉSERVOIR CHARGÉ D'AVANCE

Un peu d'air est perdu à travers la vessie dans tous les réservoirs. Pour éviter la panne du réservoir, vérifier la charge du réservoir annuellement.

1. Ouvrir un robinet près du réservoir et permettre le vidange d'eau du réservoir.
2. Mesurer la charge du réservoir à la tige de soupape avec un manomètre pour pneus.
3. Régler la charge au besoin avec une pompe à air 172 - 207 kPa sur les pompes de 1/2, 3/4 et1 HP.

ENLEVER LE VIEUX JOINT D'ARBRE

⚠ATTENTION ***Régler l'interrupteur à la position "off" (hors circuit).***

1. Ouvrir un robinet près du réservoir et vidanger toute l'eau du réservoir.
2. Enlever les quatre vis d'assemblage du carter de la pompe (volute) (Figure 11).
3. Séparer le carter de la pompe (volute) du moteur afin d'exposer le diffuseur et la plaque d'étanchéité.
4. Enlever les deux vis d'assemblage et le diffuseur de la plaque d'étanchéité afin d'exposer la turbine.
5. Enlever le petit bouchon sur le bout du moteur au sens opposé de la turbine.
6. Avec un tournevis large ou une clé à ouverture variable, empêcher la rotation de l'arbre et enlever la turbine avec la main (filet standard à droite). S'assurer de bien tenir la plaque d'étanchéité en fonte pendant l'enlevage de la turbine de l'arbre.
7. Enlever la plaque d'étanchéité.
8. Soulever à l'aide d'un levier, la pièce de joint d'arbre rotative de la turbine (Figure 12).
9. Appuyer sur, ou soulever la siège céramique de la plaque d'étanchéité (Figure 12).
10. Enlever les particules dégagées de l'évasement de la turbine et de la plaque d'étanchéité.

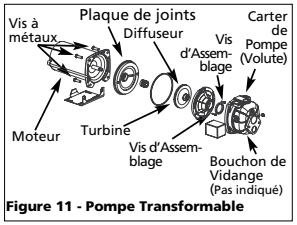

Figure 11 - Pompe Transformable

INSTALLATION D'UN NOUVEAU JOINT D'ARBRE

⚠ATTENTION ***Bien essuyer les mains avant de manipuler les pièces du joint d'arbre. La saleté peut endommager le joint.***

1. Tremper l'intérieur du creux de joint sur la plaque d'étanchéité et la cuvette en caoutchouc autour du siège céramique avec de l'huile pour la cuisine. Prenez soin de ne pas égratigner la surface céramique du siège de joint enveloppé de caoutchouc dans le creux de joint sur la plaque d'étanchéité. Utiliser une rondelle en carton pour protéger la surface polie lorsque vous appuyez sur le siège céramique avec un objet. Enlever la rondelle en carton.

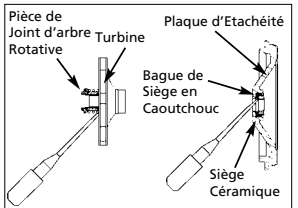

Figure 12 - Enlever le Joint d'Arbre et le Siège Céramique

2. Glisser la plaque d'étanchéité soigneusement par dessus l'arbre afin de ne pas bouger la position du joint dans la plaque d'étanchéité. La plaque doit être orientée pendant le montage pour aligner les deux trous sur une ligne horizontale à travers l'arbre de moteur et les (4) chevilles de repérage sur le dos de la plaque avec les attaches sur le carter de moteur (Figure 13). Ce placement assure le vidange et l'amorçage correct.
3. Positionner la pièce du joint d'arbre rotative sur la turbine et appuyer soigneusement afin de ne pas appuyer sur la surface polie du joint. .
4. Positionner la turbine sur l'arbre et bien serrer (Figure 14).
5. Fixer le diffuseur à la plaque d'étanchéité avec les deux vis d'assemblage. S'assurer que les vis soient orientées sur une ligne horizontale (décrit dans l'étape 2).
6. Positionner le joint d'étanchéité du carter de la pompe (volute) par dessus le diffuseur sur la plaque d'étanchéité. Dans toutes les applications transformables, la bague d'étanchéité doit aussi être positionnée sur le diffuseur. Dans toutes les applications de puits de surface, prenez soin que le joint torique soit propre et en position correct sur le venturi, ceci crée un joint étanche dans le diffuseur.